

* En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör.



ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
<http://www.samsung.se>.

Klicka in på
"Support" => "Frågor och Svar" och välj
sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport

Tel: 08-585 36 787

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-06238A
Swedish. 11/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

Samsung SGH-Z107

Användarhandbok



Välkommen

Gratulerar till din nya Samsung SGH-Z107.

Din nya Samsung SGH-Z107 är en 3G-telefon (3:e generationens). Tekniken kallas ibland också UMTS. Med denna teknik får du tillgång till dataanslutningar som motsvarar bredband. Du kan ta videobilder med den inbyggda videokameran, skicka och ta emot videor och t o m koppla upp videosamtal.

Tekniken i SGH-Z107 är den mest avancerade som finns idag. Telefonen innehåller bland annat en inbyggd digitalkamera som kan roteras, en TFT-skärm av hög kvalitet med 260.000 olika färger (fyra gånger fler än andra färgskärmar). Den har också 64 polyfoniska ringsignaler.

Copyright © 2004 Samsung. Med ensamrätt.

Den här bruksanvisningen är publicerad av Samsung.

Det är inte säkert att innehållet i denna bruksanvisning överensstämmer helt och hållet med din telefon. Det beror på vilken operatör du använder och vilken programvara som finns installerad.

Förbättringar och förändringar av bruksanvisningen på grund av tryckfel eller felaktigheter i aktuell information samt förbättringar av program- eller maskinvara får göras av Samsung utan föregående meddelande.

Innehåll

Viktiga säkerhetsföreskrifter	5
--------------------------------------	----------

Packa upp	7
------------------	----------

Telefonen	8
------------------	----------

Telefonens utseende	8
---------------------	---

Display	10
---------	----

Externt ljus	12
--------------	----

Komma igång	13
--------------------	-----------

Sätta i/ta bort SIM-kortet	13
----------------------------	----

Sätta i/ta bort/ladda batteriet	14
---------------------------------	----

Slå på/av telefonen	17
---------------------	----

Välja funktioner och alternativ	17
---------------------------------	----

Byta program	20
--------------	----

Samtalsfunktioner	21
--------------------------	-----------

Ringa ett samtal	21
------------------	----

Avsluta ett samtal	23
--------------------	----

Besvara ett samtal	23
--------------------	----

Avvisa ett samtal	24
-------------------	----

Justera volymen	24
-----------------	----

Komma åt alternativ under ett samtal	24
--------------------------------------	----

Använda videosamtalsfunktioner	30
--------------------------------	----

Använda handsfree	32
-------------------	----

Skriva in text	33
-----------------------	-----------

Ändra textinmatningsläge	33
--------------------------	----

Använda T9-läget	34
------------------	----

Använda ABC-läget	36
-------------------	----

Använda sifferläget	37
---------------------	----

Använda symbolläget	38
---------------------	----

Använda menyfunktionerna	39
---------------------------------	-----------

Bläddra fram en menyfunktion	39
------------------------------	----

Genvägar till menyfunktioner	41
------------------------------	----

Lista över menyfunktioner	42
---------------------------	----

Nytta & nöje	44
-------------------------	-----------

SIM	44
-----	----

Kamera/Videoinspelning	44
------------------------	----

Mediaspelare	49
--------------	----

Röstmemo	51
----------	----

Världstid	52
-----------	----

Kalkylator	52
------------	----

Omvandlare	53
------------	----

Alarm	54
-------	----

Spel & Mera	55
-------------	----

Samtalslista	56
---------------------	-----------

Missade, ringda, mottagna eller	
---------------------------------	--

alla samtal (Meny 2-1~4)	56
--------------------------	----

Datasamtal (Meny 2-5)	57
-----------------------	----

Samtalskostnad (Meny 2-6)	57
---------------------------	----

Samtalstider (Meny 2-7)	58
-------------------------	----

Telefonbok	59
-------------------	-----------

Sök Kontakt (Meny 3-1)	59
------------------------	----

Ny (Meny 3-2)	60
---------------	----

Visa information om kontakter	63
-------------------------------	----

Grupper (Meny 3-3)	64
--------------------	----

Kortnummer (Meny 3-4)	65
-----------------------	----

Mitt visitkort (Meny 3-5)	65
---------------------------	----

Kopiera alla till telefon (Meny 3-6)	66
--------------------------------------	----

Minnesstatus (Meny 3-7)	66
-------------------------	----

Internet	67
Starta WAP-läsaren	67
Stänga WAP-läsaren	67
Använda WAP-läsaren	68
Skriva in text i WAP-läsaren	68
Använda Browser-menyer	68
Använda bokmärken	69
Inställningar för WAP-läsaren	71
Meddelanden	72
Skapa (Meny 5-1)	72
Inkomna (Meny 5-2)	79
E-post (Meny 5-3)	81
Utgående (Meny 5-4)	81
Utkast (Meny 5-5)	82
Mallar (Meny 5-6)	83
Radera alla (Meny 5-7)	84
Inställningar (Meny 5-8)	84
Minnesstatus (Meny 5-9)	88
Min telefon	89
Utforska mediafiler	89
Planering	93
Kalender (Meny 7-1)	93
Dagens agenda (Meny 7-2)	94
Möte (Meny 7-3)	94
Årsdag (Meny 7-4)	95
Att göra (Meny 7-5)	96
Memo (Meny 7-6)	97
Missat agendalarm (Meny 7-7)	97
Profiler	98
Byta profil	98
Anpassa profiler	98

Inställningar	100
Telefon (Meny 9-1)	100
Display (Meny 9-2)	103
Samtal (Meny 9-3)	104
Videosamtal (Meny 9-4)	109
Nätverk (Meny 9-5)	109
Anslutningar (Meny 9-6)	110
Säkerhet (Meny 9-7)	112
Datum & tid (Meny 9-8)	115
Eget nummer (Meny 9-9)	115
Minnesstatus (Meny 9-0)	116
Återställ grundinställningar (Meny 9-*)	116
Felsökning	117
Åtkomstkoder	119
Telefonlösenord	119
PIN	119
PIN2	120
PUK	120
PUK2	120
Lösenord för samtalsspärrar	120
Hälsö- och säkerhetsinformation	121
SAR-information	121
Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier	122
Säkerhet på vägen	123
Användningsförhållanden	123
Elektronisk utrustning	123
Miljöer med explosionsrisk	125
Nödsamtal	125
Annan viktig säkerhetsinformation	126
Skötsel och underhåll	127

Ordlista	128
-----------------	------------

Index	132
--------------	------------

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs igenom följande föreskrifter innan du använder din mobiltelefon. Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerhet på vägen i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen på flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det är både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen på sjukhus

Stäng av telefonen när du befinner dig nära medicinsk utrustning. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk (t.ex. på sjukhus).

Förnuftig användning

Använd bara telefonen i den normala positionen (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Kontrollera att telefonen är påslagen och har kontakt med nätet. Avbryt alla pågående program innan du ringer nödsamtalet. Skriv in det lokala larmnumret och tryck sedan på knappen . Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det.

Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Tillbehör och batterier

Använd endast tillbehör och batterier som är godkända av Samsung.

Kvalificerad service

Endast speciellt utbildad servicepersonal får installera eller reparera mobiltelefoner.

Mer information om säkerhet finns i "Hälsö- och säkerhetsinformation" på sid 121.

OBSERVERA

ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG
ORIGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA
EXPLOSIONSRISK.

ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIET ENLIGT
LOKALA INSTRUKTIONER.

Packa upp

Förpackningen innehåller följande delar:



Telefon



Reseadapter




Batterier



Användarhandbok



Datakabel



CD med programvara



Batteriladdare

Dessutom kan du inhandla följande tillbehör till telefonen hos din SAMSUNG-återförsäljare.

- Standardbatteri/Högekcapacitetsbatteri
- Billaddare
- Hållare för bilmontering
- Elegant handsfreesats för bilmontering
- Datakabel

Anmärkningar:


- Använd endast medföljande, eller annan godkänd, portabel handsfree-enhet till Z107-modellen. Enheten levereras med två batterier. Det större batteriet har högre kapacitet.
- Förpackningens innehåll och tillgängliga tillbehör kan variera mellan olika länder eller olika telefonoperatörer.

Telefonen

Telefonens utseende

Illustrationerna nedan visar telefonens viktigaste delar.

Stängd

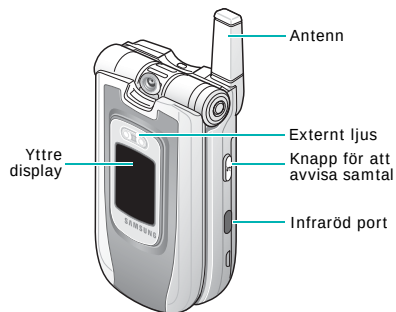

Öppen



Knapp**Beskrivning**

Utföra de funktioner som anges av texten ovanför (på teckenfönstrets nedersta rad).



I menyläge: Bläddra mellan menyalternativ.

I viloläge: Uppknappen öppnar menyn Sök Kontakt och nedknappen öppnar menyn Kalender. Vänster- och högerknapparna är snabbknappar till angivna menyalternativ.



I menyläge: Välja markerad meny eller markerat alternativ.

I viloläge: Öppna huvudmenyn.



Ringa upp eller besvara ett samtal.

I viloläge: Öppna samtalslistorna.



Öppna programmen Samtal, Meddelanden eller Internet utan att behöva avsluta det program som du håller på med.

Knapp**Beskrivning** (forts)

Radera nummer eller text som skrivits in.

I menyläge: Återgå till föregående meny.



Avsluta ett samtal.

När knappen hålls nedtryckt slås telefonen på eller stängs av.

I menyläge: Återgå till viloläget. Den aktuella skärmen stängs.



Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken.



Används i olika syften i olika funktioner.

Håll knappen * nedtryckt medan du skriver in en siffra för att infoga en paus.

I viloläge: Knappen # aktiverar eller deaktiverar tyst läge när den hålls nedtryckt.

Knapp

Beskrivning (forts)



(på vänster sida av telefonen)
Under ett samtal: Justera volymen i hörluren.

I viloläge med telefonen öppen:
Justera volymen på knappljudet.
I viloläge med telefonen stängd:
Håll nedtryckt för att aktivera det yttre teckenfönstrets bakgrundsbelysning.
Volymknapparna på telefonens vänstra sida används också för att rotera bilden upp-och-ned/ spegelvända bilden när du använder kameran eller under ett videosamtal.




(på höger sida av telefonen)
Avvisa inkommande samtal när telefonen är stängd.

Display

Teckenfönstrets utseende

Teckenfönstret har tre områden.

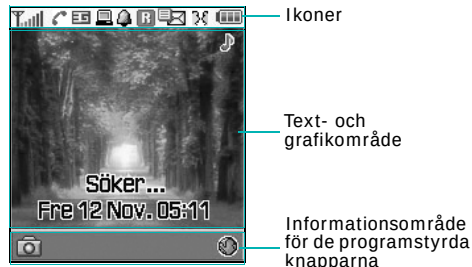

Område

Beskrivning

Översta raden	Visar olika ikoner (se sid 11).
Mitten	Visar meddelanden, instruktioner och information som du skriver in, t ex numret som du ska ringa upp.
Nedersta raden	Visar vilka funktioner som för närvarande hör ihop med de två programstyrda knapparna.

Ikoner

Ikon Beskrivning



Visar styrkan på den mottagna signalen. Ju fler streck, desto starkare signal.



Informerar om aktuellt samtalsläge.

- : Ett samtal pågår.
- : Samtal omöjligt.
- : Ett videosamtal pågår.
- : Ett videosamtal har avslutats.



Visar om du använder ett 2,5G- eller ett 3G-nätverk (UMTS).

- : Du är ansluten till ett 3G-nätverk (UMTS).
- : Du överför data via ett 3G-nätverk (UMTS).
- : Du ringer upp via ett 3G-nätverk (UMTS).
- : Du är ansluten till ett 2,5G-nätverk.
- : Du överför data via ett 2,5G-nätverk.
- : Du ringer upp via ett 2,5G-nätverk.

Ikon Beskrivning (forts)



Visas när telefonen är ansluten till en dator som använder Internetguiden eller när telefonen är synkroniserad med en dator.

- : Du är ansluten till en dator.
- : Den här ikonen är animerad medan du bläddrar i datorn.
- : Den här ikonen är animerad medan du synkroniserar med datorn.



Visas när du har ställt in ett alarm.



Visas när du befinner dig utanför ditt hemområde och har anslutit dig till ett annat nät (t ex när du är i utlandet).



Visar typen av mottaget meddelande.

- : E-postmeddelande
- : Bildmeddelande
- : Konfigurationsmeddelande
- : Textmeddelande
- : Mobilsvar



Visas när IrDa-porten är aktiverad. Mer information finns på sid 102.

Ikon Beskrivning (forts)



Visas när du ansluter telefonen till en dator via den infraröda porten.



Visar vilken ljudprofil som är aktiverad.

-  : Bil
-  : Tyst
-  : Möte
-  : Utomhus

När telefonens ljudprofil är inställd på Normal visas ingen profilikon.



Visar att du är ansluten till en säker webbsida eller till ett nätverk som använder ett säkerhetsprotokoll medan Java MIDlets hämtas.



Visar batteriets laddningsnivå. Ju fler streck, desto mer laddning finns kvar.


Yttre display

Din telefon har en yttre display på luckan. Den indikerar när det kommer in ett samtal eller ett meddelande. Om du har ställt in ett alarm, indikeras det via den yttre displayen vid den inställda tiden.

När du håller en av volymknapparna nedtryckt tänds den yttre displayens bakgrundsbelysning.

Externt ljus

Den yttre lampan sitter på telefonens framsida. Lampan blinkar när du är inom täckningsområdet och slår på telefonen. Den fungerar också som fotolampa när du fotograferar.

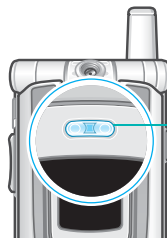

Externt ljus


Sätta i/ta bort SIM-kortet

Ditt SIM-kort innehåller redan information om ditt abonnemang, t ex din PIN-kod.

- Förvara SIM-kortet utom räckhåll för små barn.
- Det är lätt att skada SIM-kortet och dess kontakter så att de repas eller viks. Var försiktig när du sätter i och tar ur kortet eller hanterar det på annat sätt.
- När du sätter i SIM-kortet ska du kontrollera att telefonen är avstängd innan du tar bort batteriet.


Sätta i SIM-kortet

1. Vid behov, ta bort batteriet enligt anvisningarna på sid 15.
2. Skjut in SIM-kortet under de två flikarna. Kontrollera att det avklippta hörnet är placerat uppåt till vänster och att kortets metallkontakter är vända mot telefonen.

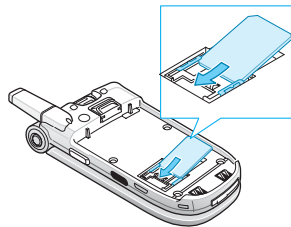

Ta bort SIM-kortet

För att ta bort SIM-kortet drar du ur kortet ur hållaren enligt bilden.

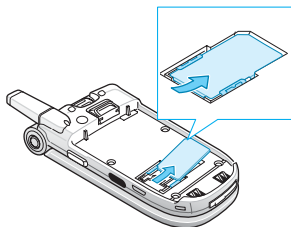


Sätta i / ta bort / ladda batteriet

Telefonen drivs av ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Använd endast godkända batterier och laddare. Mer information kan lämnas av närmaste Samsung-återförsäljare

Anmärkning: Du måste ladda upp batteriet helt innan du använder telefonen första gången. Ett helt urladdat standardbatteri laddas upp på ca 120 minuter.


Sätta i batteriet

1. Sätt i piggarna på batteriets nedre kant i motsvarande skåror i telefonen.

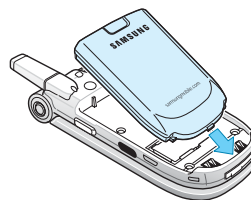


2. Tryck batteriet mot telefonens baksida tills det kommer på plats och ett klickljud hörs.

Kontrollera att batteriet sitter rätt innan du slår på telefonen.

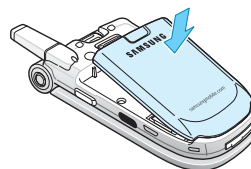

Ta bort batteriet


1. Om telefonen är påslagen, stänger du först av den genom att hålla knappen  nedtryckt tills avstängningsanimeringen visas.
2. För att ta bort batteriet, håll spärren ovanför batteriet nedtryckt. Ta bort batteriet från telefonen.

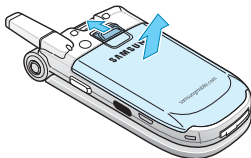

Ladda batteriet med hjälp av reseadaptorn


Anmärkning: Telefonen kan användas medan batteriet laddas, men det innebär att batteriet laddas långsammare.

1. Anslut reseadaptorns kontakt till telefonens undersida. Kontrollera att både pilen på kontakten och telefonen är vänd uppåt.

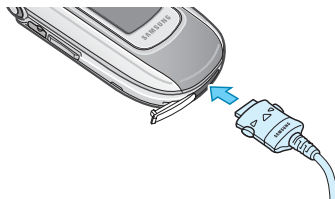

2. Anslut adaptorn till ett vanligt vägguttag.

3. När laddningen är klar tar du bort laddaren från vägguttaget och telefonen genom att trycka in de grå knapparna på kontaktens båda sidor och dra ur den.

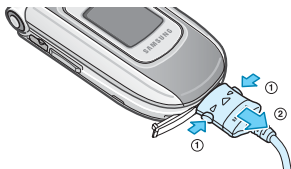

Ladda batteriet med hjälp av batteriladdaren

1. Anslut reseadapters kontakt till batteriladdarens nedre del.
2. Sätt i piggarna på batteriets nedre kant i skåran i batteriladdaren och tryck på batteriet tills det hamnar på rätt plats och ett klickljud hörs.
3. Anslut reseadaptern till ett vanligt vägguttag.
4. Kontrollera att adaptern har tagits bort från antingen laddaren eller vägguttaget innan du tar bort batteriet. För att ta bort batteriet, håll spärren på laddaren nedtryckt och ta bort batteriet.

Indikator för svagt batteri

När batteriet är svagt och endast ett fåtal minuters taltid återstår indikerar batterisensorn detta på följande sätt:

- En ikon med ett tomt batteri blinkar ().
- Du hör en varningston.
- Ett meddelande visas en kort stund på displayen. Efter 5 minuter visas meddelandet igen en kort stund. Meddelandet visas sista gången precis innan telefonen stängs av automatiskt.

När batteriet blir för svagt för att du ska kunna använda telefonen stängs den av automatiskt.

Slå på / av telefonen

1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen  nedtryckt tills telefonen slås på.
3. Om du ombeds ange din PIN-kod, skriver du in den och trycker på den programstyrda knappen **OK**. Mer information finns på sid 119.

Telefonen börjar att söka efter nätet. När telefonen får kontakt med nätet visas nätverksoperatörens namn. Du kan inte ringa och ta emot samtal förrän telefonen är ansluten till ett nät.



Anmärkning: Om du vill ändra språk gör du det med menyalternativet **Språk** (Meny 9-1-4). Mer information finns på sid 101.

4. När du vill stänga av telefonen håller du knappen  nedtryckt tills avstängningsanimeringen visas.

Välja funktioner och alternativ

Du kan välja olika funktioner och menyer med de två programstyrda knapparna ( och )

Funktionen för de programstyrda knapparna varierar beroende på vilken telefonfunktion som du använder. Du kan se knapparnas aktuella funktion, eller vilken meny som kommer att öppnas, på teckenfönstrets nedersta rad (precis ovanför respektive programstyrd knapp).

Exempel:



Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att aktivera kameraläget.

Tryck på den högra programstyrda knappen om du vill ansluta till Internet.

Så här väljer du funktion/alternativ:

1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.

2. För att...	Tryck på...
välja: • funktionen som visas • det markerade alternativet	den programstyrda knappen Välj/Spara eller knappen OK . Om funktionen/alternativet är numrerat kan du trycka på motsvarande sifferknapp.
bläddra upp och ned i menyer eller mellan alternativ	upp- eller nedknappen.
bläddra åt vänster och höger i menyer eller mellan alternativ	vänster- eller högerknappen.
gå en nivå uppåt i strukturen	den programstyrda knappen Åter eller knappen C .
återgå till viloläget	den programstyrda knappen Åter eller knappen  .

I vissa funktioner måste ett lösenord eller en PIN-kod anges. Skriv in koden och tryck på den programstyrda knappen **OK** eller knappen **OK**.


Använda en alternativlista

När du trycker på den programstyrda knappen **Val** visas en lista med tillgängliga alternativ.

Om det finns fler alternativ än vad som ryms i fönstret finns det upp- och/eller nedpilar överst och/eller underst i listan.



När ett alternativ har underalternativ visas en pil till höger.



Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller den högra navigeringsknappen för att visa listan med underalternativ. Du kan använda den på samma sätt som en vanlig alternativlista.

Tryck på den vänstra navigeringsknappen eller den programstyrda knappen **Åter** om du vill stänga listan med underalternativ.

För att...	Tryck på...
bläddra igenom listan	upp- eller nedknappen.
välja markerat alternativ	knappen OK , den programstyrda knappen Välj eller motsvarande sifferknapp.
avsluta menyn och återgå till föregående skärm	den programstyrda knappen Åter .

Byta program

Genom att trycka på knappen som växlar program (☎), kan du snabbt växla mellan ditt samtal, meddelanden eller Internet – utan att tappa bort det som du höll på med i det andra programmet eller menyn.



En färgad ikon betyder att programmet körs och en grå att det inte körs. Bläddra mellan **Samtal**, **Meddelanden** och **Internet** med vänster- eller högerknappen och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** när du vill starta programmet. Välj **Avsluta alla?** när du vill avsluta alla program.

Du kan t ex medan du håller på med en anteckning i Planering använda växlingsknappen för att växla till **Samtal** och ringa ett samtal. När du är klar trycker du på den programstyrda knappen **Åter** för att återgå till planeringsposten.

Samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

Använda knappsatsen

När viloskärmen visas slår du önskat riktnummer och telefonnummer och trycker på knappen .

Korrigera numret

För att ta bort	Tryck på...
den sista siffran som visas	knappen C .
alla tecken i teckenfönstret	knappen C och håll den nedtryckt minst en sekund.

Ringa ett utlandssamtal

1. Tryck och håll knappen **0** nedtryckt för att ange landsnumret. Tecknet + visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och telefonnumret och tryck på knappen .

Använda samtalslistor

I telefonen sparas listor över uppringda nummer, mottagna samtal och missade samtal (i kronologisk ordning). Det senaste samtalet sparas på den första positionen.

Visa ett sparat nummer:

1. I viloläge: Tryck på knappen .
2. Tryck på vänster eller höger navigeringsknapp för att bläddra till önskad typ av samtal: alla samtal, ringda samtal, missade samtal eller mottagna samtal.
3. Använd upp- eller nedknappen för att bläddra i listan tills önskat nummer markeras.
4. Tryck på  för att ringa upp numret.

Du kan även använda menyn **Samtalslista** (Meny 2). Se sid 56.

Ringa ett samtal med hjälp av Telefonboken

Du kan spara kontaktinformation, t ex namn och telefonnummer som du använder ofta, på SIM-kortet och i telefonens minne. Denna information sparas i en enda lista som kallas Telefonboken. Mer information om hur du lägger till information i telefonboken finns på sid 62.

1. Leta upp numret som du vill ringa upp.

Mer information om att söka efter nummer finns på sid 59.

2. Tryck på  för att ringa upp numret.

Visa missade samtal

Antalet missade samtal visas i viloläget omedelbart efter att du har missat ett samtal.

Om en nummerpresentationsfunktion ingår i ditt abonnemang, och du av någon anledning inte kan besvara ett samtal, kan du ta reda på vem som ringde och sedan ringa upp den personen.

Visa det missade samtalet omedelbart:

1. Öppna luckan. Popup-fönstret visar att du har missade samtal.
2. Om det finns fler än ett nummer markerar du numret du vill ringa upp och trycker sedan på knappen .

Hur du använder alternativ för missade samtal, se sid 56.

Ringa ett samtal med paus

När du ringer upp automatiserade system, t ex banktjänster, måste du ofta ange ett lösenord eller ett kontonummer. Istället för att mata in siffrorna manuellt varje gång, kan du mata in dem i förväg och separera dem med en paus.

1. I viloläge: Mata in telefonnumret till en tjänst, t ex numret till din telefonbank.
2. Tryck och håll knappen  nedtryckt för att infoga en paus.

Ett "P" visas, som indikerar att en paus kommer att infogas i uppringningssekvensen.

3. Mata in numret som ska följa efter pausen, t ex ditt kontonummer.
4. Upprepa vid behov steg 2 och 3 för att lägga till fler pauser och nummer.
5. Tryck på knappen  för att ringa upp.
6. Tryck på knappen  för att skicka DTMF-tonerna (Dual Tone Multi-frequency) för numret som kommer efter pausen, när du uppmanas att göra det.

Numret skickas till systemet.
7. Upprepa steg 6 enligt uppmaningen.

Avsluta ett samtal

Avsluta ett samtal med en lätt tryckning på knappen , stäng telefonen eller välj alternativet **Avsluta samtal** bland samtalsalternativen.

Besvara ett samtal

Vid ett inkommande samtal ringer telefonen och en ruta för inkommande samtal visas.

Om den som ringer upp kan identifieras, visas hans/hennes telefonnummer och namn (om namnet finns sparad i telefonboken). Om det inkommande samtalet kommer från någon som har valt att dölja sitt nummer, visas meddelandet **Dolt nummer** i teckenfönstret. Om telefonnumret är okänt visas meddelandet **Anonymt**.

1. Öppna telefonen för att besvara ett samtal. Om den redan är öppen, trycker du på knappen , knappen **OK** eller den programstyrda knappen **Svara**.
2. Avsluta samtalet genom att stänga telefonen eller trycka på knappen .

Anmärkning: Du kan besvara ett samtal samtidigt som du använder menyfunktionerna. Aktuell operation avbryts då.

Avvisa ett samtal


För att avvisa ett inkommande samtal trycker du på knappen  på telefonens högra sida och håller den intryckt.

När telefonen är öppen kan du även trycka på den programstyrda knappen **Avvisa** eller på knappen .

Justera volymen

Om du vill ändra volymen i hörluren under pågående samtal kan du göra det med hjälp av volymknapparna på telefonens vänstra sida.

Tryck på  för att höja volymen och på  för att sänka den.

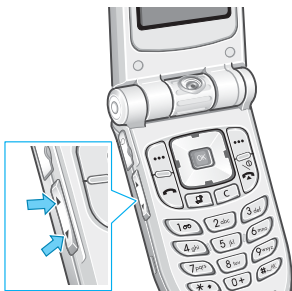

Du kan även justera knappstonsvolymen med hjälp av dessa knappar (i viloläge när telefonen är öppen).

Anmärkning: När du får ett samtal kan du välja sekretessläge genom att hålla knappen  eller  nedtryckt.

Komma åt alternativ under ett samtal

Telefonen har ett antal kontrollfunktioner som du kan använda under ett pågående samtal.

Parkera ett samtal

Du kan parkera det aktuella samtalet när du vill. Du kan ringa ett samtal medan du håller på med ett annat samtal om tjänsten stöds av nätverksoperatören. Det ena samtalet är aktivt och det andra är parkerat. Du kan växla fram och tillbaka mellan de båda samtalen.

För att placera ett samtal i parkerat läge trycker du bara på den programstyrda knappen **Park..** Du kan återaktivera samtalet när du vill genom att trycka på den programstyrda knappen **Återta.**

Ringa ett andra samtal

Ringa ett samtal när ett annat samtal pågår:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Välj **Nytt samtal** och tryck på knappen **OK**.
3. Mata in telefonnumret som du vill ringa upp och tryck på knappen , den programstyrda knappen **Samtal** eller knappen **OK** för att ringa det andra samtalet.

Det första samtalet parkeras automatiskt.

Anmärkning: Du kan mata in telefonnumret först och sedan trycka på den programstyrda knappen **Val**. Välj sedan alternativet **Nytt samtal**.

Alternativt:

1. Parkera det pågående samtalet genom att trycka på den programstyrda knappen **Park..**
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.

För att växla mellan samtalen trycker du bara på den programstyrda knappen **Växla**. Det pågående samtalet placeras i parkerat läge och det parkerade samtalet återaktiveras, så att du kan fortsätta samtala med den andra personen.

För att avsluta det pågående samtalet trycker du på knappen . Det parkerade samtalet förblir parkerat. För att återaktivera det här samtalet trycker du på den programstyrda knappen **Återta**.

För att avsluta båda samtalen på en gång stänger du luckan eller trycker på den programstyrda knappen **Val** och väljer **Avsluta samtal**.

Besvara ett väntande samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal under ett pågående samtal, om denna tjänst stöds av nätet och du har aktiverat menyalternativet **Samtal väntar**. Se sid 107. En ton upplyser dig om inkommande samtal.

Besvara ett samtal under ett pågående samtal:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Svara**.

2. Välj **Svara** i alternativrutan för att besvara det inkommande samtalet. Det första samtalet parkeras automatiskt.

Om du vill avsluta det första samtalet väljer du **Avsluta aktivt samtal** eller **Avsluta parkerat samtal**. Sedan kan du besvara det inkommande samtalet.

3. För att växla mellan samtalen trycker du på den programstyrda knappen **Växla**.

För att avsluta det pågående samtalet trycker du på knappen . Det parkerade samtalet aktiveras automatiskt på nytt.

För att avsluta båda samtalen på en gång stänger du luckan eller trycker på den programstyrda knappen **Val** och väljer **Avsluta samtal**.

Ringa ett konferenssamtal

Funktionen för konferenssamtal är en nätverkstjänst som gör det möjligt för upp till fem personer att delta i samma samtal. Du kan skapa ett konferenssamtal genom att ringa upp eller besvara andra samtal under ett pågående samtal.

Skapa ett konferenssamtal

1. Ring upp den första deltagaren på vanligt sätt.
2. Ring upp ett andra samtal, se sid 25.
Eller
Besvara ett väntande samtal, se sid 25.
3. För att ansluta den första deltagaren till konferenssamtalet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer **Koppla samman** med hjälp av upp- och nedknapparna.
4. Tryck på knappen **OK**.
5. Upprepa vid behov steg 2 till 4 för att lägga till en ny person till konferenssamtalet.

Tala privat med en deltagare

För att tala privat med en person under ett konferenssamtal:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj **Dela**. Tryck på knappen **OK**.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra till den deltagare du vill tala privat med och tryck på knappen **OK**.

Du kan nu tala enskilt med den valda personen. De övriga deltagarna kan fortsätta att tala med varandra.

Du kan växla mellan konferensen och den privata konversationen genom att trycka på den programstyrda knappen **Växla**.

3. När du vill återgå till konferenssamtalet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer **Koppla samman**. Tryck på knappen **OK**.

Nu kan samtliga deltagare i konferenssamtalet höra varandra.

Koppla bort en deltagare

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj **Släpp**. Tryck på knappen **OK**.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra till den deltagare du vill koppla bort och tryck på knappen **OK**.

Samtalet med den valda deltagaren avslutas, men du kan fortsätta att tala med de övriga deltagarna.

Du kan avsluta konferenssamtalet genom att stänga telefonen eller genom att trycka på knappen .

Söka i telefonboken

Du kan söka efter ett nummer i telefonboken under ett pågående samtal.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Telefonbok** och tryck på knappen **OK**.

3. Skriv in de första bokstäverna i det namn du söker.

Mer information om hur du skriver in text finns på sid 33.

Mer information om funktionen Telefonbok finns på sid 59.

Skicka ett textmeddelande

Du kan skicka ett textmeddelande under ett vanligt samtal eller ett konferenssamtal. Du kan sända meddelandet till den/de som du samtalar med eller till någon annan.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Sänd SMS** och tryck på knappen **OK**.

En lista över alla deltagare visas.

3. Bläddra till den person som du vill skicka meddelandet till och tryck på knappen **OK**.

En markering visas framför den valda personen. Upprepa detta förfarande vid behov.

4. När du har valt mottagare trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Skriv**. Tryck på knappen **OK**.

5. Skriv meddelandet och tryck sedan på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Sänd**. Tryck på knappen **OK**.

Mer information om hur du skriver in text finns på sid 33.

6. Mata in ev. andra nummer som du vill skicka meddelandet till.

Om du vill lägga till fler nummer trycker du på nedknappen och matar in ett nummer. Upprepa vid behov.

7. När du har angett telefonnumret trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Sänd**. Tryck på knappen **OK**.

För mer information om Textmeddelandefunktionen, se sid 72.

Skriva ett memo

Du kan skriva ett memo under ett vanligt samtal eller ett konferenssamtal.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Memo** och tryck på knappen **OK**.
3. Skriv in memot. Använd nedknappen för att flytta till datumfältet och skriv sedan in datumet.
4. När du är klar med memot trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Spara** eller tryck på knappen **OK**.

Eller

1. Skriv in siffror.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Spara till memo** och tryck på knappen **OK**.

Mer information om hur du skriver in text finns på sid 33.

Stänga av mikrofonen

Du kan stänga av telefonens mikrofon tillfälligt, så att personen du talar med inte kan höra dig.

Exempel: Du vill säga något till någon annan i rummet och vill inte att den du talar med i telefon ska höra dig.

Stänga av mikrofonen tillfälligt:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Mikrofon av** och tryck på knappen **OK**.

Ikonen för mikrofon av () visas i displayen och din samtalspartner kan inte längre höra dig.

Slå på mikrofonen igen:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Mikrofon på** och tryck på knappen **OK**.

Ikonen för mikrofon av försvinner.

Stänga av / på knapptoner

Det går att stänga av knapptonerna. Om alternativet **Knapptoner av** har valts hörs inga knapptoner. Du slipper därför irriterande toner om du trycker på knapparna under ett samtal.

Sända DTMF-toner

Du kan skicka ett nummer till din samtalspartner under ett samtal. Numret som skickas visas i teckenfönstret på den andra personens telefon.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Sänd DTMF** och tryck på knappen **OK**.
3. Mata in numret du vill skicka och tryck på den programstyrda knappen **Sänd**

Använda videosamtalsfunktioner

Om du befinner dig i ett 3G-nät (UMTS) kan du ringa eller besvara videosamtal med telefonen. Du har då möjlighet att se den andra personen på skärmen under samtalet. Den andra personens telefon måste ha stöd för videosamtal.

Obs! Om den andra personen inte startar kameran kan du inte se honom eller henne. Endast röstkommunikation är möjlig.

Ringa ett videosamtal

1. I viloläge: Mata in det telefonnummer som du vill ringa upp. Du kan även använda telefonnumren i samtalslistorna.

Eller

Starta kameran genom att trycka på den vänstra programstyrda knappen.

2. Tryck på den programstyrda knappen **V-samtal**.

När samtalet har kopplats upp visas den andra personen på skärmen.

3. Använd den programstyrda knappen **Visa mig** om du vill att den andra personen ska se bilden av dig.
4. Använd den programstyrda knappen **Val** om du vill stänga av ljudet (röst) och/eller kameran (video). Välj de funktioner som du vill stänga av: Röst, Kamera (Video), Röst & Video eller Knapptoner.

Anmärkning: Videosamtal är en särskild funktion i 3G-nätverk (UMTS). Du kan koppla upp och ta emot videosamtal när 3G-ikonen () visas.

Ta emot ett videosamtal

Du kan ta emot ett videosamtal på samma sätt som när du besvarar ett vanligt samtal. Den enda skillnaden är att du kan se din samtalspartner på skärmen.

Se sid 23 för information om hur du besvarar ett samtal.

Ändra visningsalternativ

Du kan ändra skärmläge för videosamtal till PIP ((Picture-in-Picture)). I PIP-läge delas teckenfönstret upp i en huvudram och en underram så att du kan se både dig själv och din samtalspartner.

För att ändra skärmläge trycker du på den programstyrda knappen **Se** tills du ser önskad status. Välj mellan följande lägen:

- Visa endast din samtalspartner
- Visa endast dig själv
- Visa din samtalspartner i huvudramen och dig själv i underramen.
- Visa dig själv i huvudramen och din samtalspartner i underramen.

Slå på/stänga av ljud eller video

Du kan stänga av ljud eller video under ett videosamtal.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att visa listan med alternativ.

Samtalsfunktioner

Välj mellan följande alternativ:

Röst av: Stänga av ljudet. Din samtalspartner kan se dig, men inte höra dig.

Kamera av: Stänga av kameran. Din samtalspartner kan höra dig, men inte se dig.

Stäng av alla: Stänga av ljudet och kameran. Din samtalspartner kan varken höra eller se dig.

Knapptoner av: Stänga av knapptoner.

Vänd bild: Vända bilden i teckenfönstret upp- och-ned.

Kvalitetskontroll: Ändra bildkvalitet: **Normal**, **Bra kvalitet** eller **God rörlighet**. **Bra kvalitet** ger ökad bildkvalitet och **God rörlighet** ökat antal bilder per sekund.

Visa (Dölj) ljusstyrka: Visa eller dölja kontrollfältet för ljusstyrkan.

Effekter: Ändra bildens färgton. Välj mellan alternativen **Sepia**, **Mono**, **Natt** och **Normal**.

Visa (Dölj) information: Visa eller dölja informationsfältet på skärmen som innehåller information om Foto-ID, samtalstid och avstängd mikrofon. Det här alternativet är förinställt som dolt varför **Visa information** visas om du inte ändrar inställningen.

Avsluta samtal: Avsluta ett videosamtal.

Använda handsfree

Med handsfree kan du besvara samtal utan att hålla i telefonen.

När du ansluter handsfree-enheten till uttaget på telefonens vänstra sida fungerar knappen på handsfree på följande sätt:

För att...	Tryck på...
ringa upp det senaste samtalet igen	knappen två gånger i viloläget.
besvara ett samtal	och håll knappen nedtryckt.
avsluta ett samtal	och håll knappen nedtryckt.

Skriva in text

Du kan behöva skriva in text, t ex när du sparar ett namn i telefonboken, skapar en personlig välkomsttext eller schemalägger händelser i kalendern.

Telefonen har följande textinmatningslägen:

- **T9-läge***

I det här läget skriver du ord med endast en knapptryckning per bokstav. Varje knapp på knappsatsen har fler än en bokstav. När du t ex trycker på **5** en eller flera gånger visas J, K eller L i tur och ordning. I T9-läge jämförs knapptryckningarna automatiskt mot en intern ordbok för att bestämma rätt ord. Det behövs därför betydligt färre knapptryckningar än i vanligt ABC-läge.

- **ABC-läge**

I detta läge skriver du in bokstäver genom att trycka en, två, tre eller fyra gånger på en knapp tills rätt bokstav visas.

* T9 är ett registrerat varumärke som tillhör Tegic Communications, Inc. och är licensierat i USA under patentnummer 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

- **Sifferläge**

I detta läge skriver du in siffror.


- **Symbolläge**

I detta läge skriver du in specialtecken, t ex skiljetecken.

Ändra textinmatningsläge

När du är i ett fält där det går att skriva in tecken visas textinmatningslägets indikator i teckenfönstrets nedre del.

Exempel: När du skriver ett memo visas följande skärm:

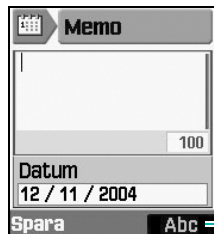

Indikator för textinmatningsläget

För att välja	Tryck på den högra programstyrda knappen tills
T9-läge	T9S visas. Se sid 34. Bokstaven efter T9 indikerar vilket språk du använder.
ABC-läge	Abc visas. Se sid 36.
Sifferläge	123 visas. Se sid 37.
Symbolläge	SYM visas. Se sid 38.

Genvägar till textinmatningslägena

För att växla mellan	Tryck och håll ned
sifferläge och föregående läge	knappen #.
symbolläge och föregående läge	knappen ✱.

Använda T9-läget

Skriva in ord i T9-läget:

1. Börja skriva in ordet genom att trycka på knapparna **2** till **9**. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.

Exempel: Om du vill skriva in "hej" i T9-läget trycker du på knapparna **4**, **3** och **5**.

Ordet du skriver in visas i teckenfönstret. Det kan ändras för varje knapp du trycker på.

2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort något.
3. Om ordet är rätt börjar du skriva nästa ord. I annat fall trycker du på **0** för att visa alternativa ordval för de knappar du har tryckt på.

Exempel: Orden "ge" och "Id" skrivs båda genom att man trycker på knapparna **4** och **3**. Telefonen visar det vanligaste ordet först.

4. Tryck på knappen **#** för att skriva blanksteg.

5. Fortsätta att skriva in ord i T9-läge.

Om **Stava** visas ovanför den vänstra programstyrda knappen medan du skriver in text finns ordet inte i T9-ordlistan. Om du vill skriva ord som inte finns i T9-ordboken, ändrar du textinmatningsläget till ABC-läge eller gör på följande sätt:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Stava**.
2. Skriv in det ord du vill använda i ABC-läge och tryck på den programstyrda knappen **Lägg till**.

Ordet sparas i T9-ordlistan och infogas i inmatningsfältet.

3. Fortsätt att skriva in övriga ord i T9-läge.

Smarta skiljetecken

Om du vill skriva punkt, bindestreck eller apostrof trycker du på knappen **1**. I T9-läge används grammatiska regler för att interpunktionen ska bli rätt (används inte i alla språk).

Växla mellan versaler och gemener

För att skriva nästa bokstav med versal/gemen trycker du på knappen **↕**. Du kan välja mellan följande alternativ:

- Iniversal (**T9↑**)
- Versaler (**T9⇕**)
- Gemener (**T9⇓**)

Bläddra

För att flytta markören åt vänster eller höger i texten trycker du på vänster- respektive högerknappen.

Ta bort bokstäver eller ord

Tryck på knappen **C** när markören står omedelbart till höger om den bokstav som du vill ta bort. Tryck på knappen **C** och håll den nedtryckt för att tömma teckenfönstret.

Anmärkning: Om det inte finns några bokstäver angivna när du trycker på knappen **C** återgår du till föregående fönster.

Använda ABC-läget

När du skriver bokstäver i ABC-läge trycker du på knappen med den önskade bokstaven:

- En gång för den första bokstaven
- Två gånger för den andra bokstaven
- osv

Exempel: För att skriva bokstaven "c" trycker du tre gånger på knappen **2**. För att skriva bokstaven "k" trycker du på knappen **5** två gånger. Därför kallas den här metoden för "multi-tap typing".

Markören flyttas åt höger när du trycker på en annan knapp. Om du ska skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du några sekunder tills markören automatiskt flyttas åt höger. Du kan också trycka på högerknappen. Skriv sedan nästa bokstav.

I nedanstående tabell visas alla tillgängliga tecken.

Knapp	Versaler	Gemener
1	.,?/!@_ -:1	.,?/!@_ -:1
2	ABCÄÅÆΓ2	abcääæΓ2
3	DEFÉΔΦ3	defèéΦ3
4	GHIΘΨ4	ghiiΘΨ4
5	JKLΛ5	jklΛÇ5
6	MNOÖÑØ6	mnoöñø6
7	PQRSΠΣΞ7	pqrsβΣΞ7
8	TUVÜ8	tuvüü8
9	WXYZΩ9	wxyzΩ9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¢ 0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¢ 0

Anmärkning: När du skriver ett textmeddelande och väljer alternativet **GSM-alfabet i**

Teckenstöd (se sid 85) blir nedanstående tecken tillgängliga:

Knapp	Versaler	Gemener
1	.,?/!@_ -:1	.,?/!@_ -:1
2	ABCÄÅÆΓ2	abcääæΓ2
3	DEFÉΔΦ3	defèéΦ3
4	GHIΘΨ4	ghiiΘΨ4
5	JKLΛ5	jklΛÇ5
6	MNOÖÑØ6	mnoöñø6
7	PQRSΠΣΞ7	pqrsβΣΞ7
8	TUVÜ8	tuvüü8
9	WXYZΩ9	wxyzΩ9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¢ 0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¢ 0

Växla mellan versaler och gemener

För att skriva nästa bokstav med versal/gemen trycker du på knappen **↵**. Du kan välja mellan följande alternativ:

- Iniversal (**Abc**)
- Versaler (**ABC**)
- Gemener (**abc**)

Infoga blanksteg

Tryck på knappen **#** för att infoga ett blanksteg mellan orden.

Bläddra

För att flytta markören åt vänster eller höger i texten trycker du på vänster- respektive högerknappen.

Ta bort bokstäver eller ord

Tryck på knappen **C** när markören står omedelbart till höger om den bokstav som du vill ta bort. Tryck på knappen **C** och håll den nedtryckt för att tömma teckenfönstret.


Anmärkning: Om det inte finns några bokstäver angivna när du trycker på knappen **C** återgår du till föregående fönster.

Använda sifferläget

I sifferläge kan du mata in nummer. Tryck på knapparna som motsvarar önskade siffror.

Använda symbolläget

Du kan infoga symboler i ett textmeddelande. Det textmeddelande som du har skrivit visas i inmatningsfältet för symboler. Flytta markören till den position där du vill infoga en symbol. Använd vänster- eller högerknappen.

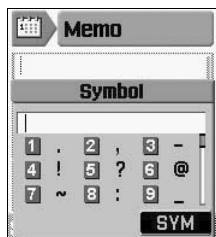

För att...	Tryck på...
visa fler symboler	upp- eller nedknappen.
välja en symbol	motsvarande sifferknapp. Den valda symbolen visas i inmatningsfältet.
radera en symbol från inmatningsfältet	knappen C .
infoga en eller flera markerade symboler i aktuellt meddelande	knappen OK eller den högra programstyrda knappen.

Använda menyfunktionerna

Telefonen har ett antal funktioner som gör att du kan anpassa den efter dina önskemål. Funktionerna är indelade i menyer och undermenyer.

Du bläddrar bland menyerna och undermenyerna med hjälp av bläddringsknapparna eller genvägarna.

Bläddra fram en menyfunktion

1. I viloläge: Tryck på knappen **OK** för att öppna en meny.
2. Bläddra med bläddringsknapparna för att komma till önskad programmeny. Tryck på knappen **OK** för att öppna menyn.
3. Om menyn innehåller undermenyer kommer du åt dem genom att bläddra med upp- och nedknappen och sedan trycka på den programstyrda knappen **Välj**.

Upprepa, om menyn som du har valt innehåller ytterligare alternativ.

4. För att...	Tryck på...
bläddra igenom menyerna	upp- eller nedknappen.
bekräfta den valda inställningen	den programstyrda knappen Välj eller Spara eller knappen OK .
återgå till föregående menynivå	den programstyrda knappen Åter .
lämna menyn utan att ändra inställningarna	 eller den programstyrda knappen Åter (om tillgänglig).

Exempel: Ändra språk för teckenfönstret

1. När viloskärmen visas: Tryck på knappen **OK** för att öppna menyläget.

Startskärmen för menyn **Meddelanden** markeras som standard.



2. Bläddra mellan menyerna genom att trycka på bläddringsknapparna tills du kommer till menyn **Inställningar**. För att öppna menyn **Inställningar** tryck du på knappen **OK**.



3. För att öppna menyn **Telefon** trycker du på den programstyrda knappen **Välj** eller knappen **OK**.



4. Bläddra mellan undermenyerna genom att trycka på upp- eller nedknappen och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller knappen **OK** för att välja rätt språk.



5. Tryck på knappen **OK** när Skärmtext är markerat.



6. Bläddra i listan med språk genom att trycka på upp- eller nedknappen tills det önskade språket markeras. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller knappen **OK**.



7. Tryck på den programstyrda knappen **Spara** om du vill spara inställningen i skärmen Språk. I annat fall trycker du på den programstyrda knappen **Åter**.
8. Tryck på  för att avsluta menyn.

Genvägar till menyfunktioner

Du kan komma åt vissa menyer, undermenyer och alternativ snabbt genom att använda genvägar. Tryck på knappen **OK** och skriv in numret.

Anmärkning: Vilket nummer som hör till respektive menyalternativ visas i listan på följande sidor. Du kan ha andra nummer på din egen telefon beroende på vilka tjänster som stöds av SIM-kortet.

Exempel: Visa menyalternativet **Språk**.

1. Tryck på knappen **OK**.
2. Tryck på  för **Inställningar**.
3. Tryck på  för **Telefon**.
4. Tryck på  för **Språk**.

Lista över menyfunktioner

Följande lista visar menystrukturen och indikerar:

- numret som tillhör alternativet.
- sidan där du kan hitta en beskrivning av funktionen.

1. Nyttä & nöje (se sid 44)

2. Samtalslista (se sid 56)

- 2.1 Missade samtal
- 2.2 Ringda samtal
- 2.3 Mottagna samtal
- 2.4 Alla samtal
- 2.5 Datasamtal
- 2.6 Samtalskostnad
- 2.7 Samtalstider

3. Telefonbok (se sid 59)

- 3.1 Sök Kontakt
- 3.2 Ny
- 3.3 Grupper
- 3.4 Kortnummer
- 3.5 Mitt visitkort
- 3.6 Kopiera alla till telefon
- 3.7 Minnesstatus

4. Internet (se sid 67)

5. Meddelanden (se sid 72)

- 5.1 Skapa
 - 5.1.1 Textmeddelande
 - 5.1.2 Bildmeddelande
 - 5.1.3 Fil
 - 5.1.4 E-post
- 5.2 Inkomna
- 5.3 E-post
- 5.4 Utgående
- 5.5 Utkast
- 5.6 Mallar
- 5.7 Radera alla
- 5.8 Inställningar
 - 5.8.1 Textmeddelande
 - 5.8.2 Bildmeddelande
 - 5.8.3 E-post
 - 5.8.4 Mobilsvar
- 5.9 Minnesstatus

6. Min telefon (se sid 89)

7. Planering (se sid 93)

- 7.1 Kalender
- 7.2 Dagens agenda
- 7.3 Möte
- 7.4 Årsdag
- 7.5 Att göra
- 7.6 Memo
- 7.7 Missat agendalarm

8. Profiler (se sid 98)

9. Inställningar (se sid 100)

- 9.1 Telefon
 - 9.1.1 Kontrast
 - 9.1.2 Bakgrundsljus
 - 9.1.3 Ext. Ljus
 - 9.1.4 Språk
 - 9.1.5 Genvägar
 - 9.1.6 Aktiv lucka
 - 9.1.7 Svar valfri knapp
 - 9.1.8 Infraröd
- 9.2 Display
 - 9.2.1 Välkomsttext
 - 9.2.2 Bakgrundsbild
 - 9.2.3 Yttre display
 - 9.2.4 Menystil

9.3 Samtal

- 9.3.1 Dölj ID
- 9.3.2 Vidarekoppling
- 9.3.3 Samtalspärar
- 9.3.4 Samtal väntar
- 9.3.5 Återuppringning
- 9.3.6 Sluten användargrupp

9.4 Videosamtal

9.5 Nätverk

- 9.5.1 Nätverksval
- 9.5.2 Nätverksläge

9.6 Anslutningar

9.7 Säkerhet

- 9.7.1 Telefonlås
- 9.7.2 SIM-lås
- 9.7.3 PIN kontroll
- 9.7.4 FDN-läge
- 9.7.5 Ändra telefonlösenord
- 9.7.6 Privatlås
- 9.7.7 Ändra PIN-kod
- 9.7.8 Ändra PIN2-kod

9.8 Datum & tid

9.9 Eget nummer

9.0 Minnesstatus

9.* Återställ grundinställningar

Nytta & nöje

I menyn **Nytta & nöje** kan du välja populära program, alarm och Java-applikationer som t ex spel.

Använda program

1. Tryck på vänster- eller högerknappen för att välja programmapp, **Grundläggande**, **Alarm** eller **Spel & Mera**.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja ett program.
3. Tryck på knappen **OK** när du vill starta programmet.

Anmärkning: Mer information om programmen **Världstid**, **Kalkylator** och **Omvandlare** i mappen **Grundläggande** samt **Alarm** finns på sidorna där respektive program beskrivs. Se sid 52 och sid 53.

SIM

I den här menyn kan du använda program som finns på SIM-kortet som standard.

Kamera / Videoinspelning

Med telefonens inbyggda kameramodul kan du ta bilder eller spela in videosekvenser i din omgivning. Du kan också skicka bilderna i bildmeddelanden.

När kameran är på kan du koppla upp för ett videosamtal. Mer information om videosamtal finns på sid 30.

Kamera

1. Starta kameran genom att trycka på den vänstra programstyrda knappen i viloläget.

Den bild du kommer att ta visas i teckenfönstret.

2. Rikta kameran mot objektet, vinkla kameran om det behövs.



Tryck på volymknapparna på telefonens vänstra sida om du vill vända på bilden. Uppknappen vänder bilden upp-och-ned medan nedknappen spegelvänder bilden.

3. Tryck på knappen **OK**. Eller, tryck på den programstyrda knappen **Val** och knappen **OK** när **Ta bild** markerats och du vill ta bilden.

4. Bilden sparas automatiskt och sedan.

För att...	Tryck på...
använda alternativen	den programstyrda knappen Val . Se nedan för mer information om tillgängliga alternativ.
ta bort bildfilen	den programstyrda knappen Radera .
återgå till läget Ta bild	knappen OK .
stänga av kameran och återgå till viloläget	knappen  . Bilden sparas automatiskt.

När du trycker på den programstyrda knappen **Val** i steg 4 visas följande alternativ:

Kamerasökare: Växla skärm till läget Ta bild så att du kan ta fler bilder.

Sänd:

- **Som Bildmeddelande:** Skicka bilden som ett bildmeddelande. Mer information om hur du skickar bildmeddelanden finns på sid 74.
- **Som E-post:** Bifoga bilden till ett e-postmeddelande.

- **Som Fil:** Skicka ett meddelande med bilden som bilaga.

Använd som bakgrundsbild: Använda bilden som bakgrundsbild.

Använd som Foto-ID: Använda bilden som Foto-ID vid samtal från en viss kontakt.

Öppna filer: Flytta till undermappen **Foton i Min telefon**. Du kan granska bilden i mappen **Foton**. Mer information finns i sid 90.

Byt namn: Byta namn på bildfilen. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.

Alternativ i kameraläget

Tryck på den programstyrda knappen **Val** i kameraläget:

Ta bild: Ta en bild.

Spela in video: Ställa in läget för inspelning av video.

Öppna filer: Flytta till undermappen **Foton i Min telefon**.

Multi-tagning: Ta en bildserie (3 - 10 bilder).

Vänd bild: Välj **Upp-ner** om du vill vända bilden horisontellt och **Vänster-höger** om du vill vända den vertikalt. Bläddra till rätt objekt och placera en bock framför det genom att trycka på knappen **OK**.

Självutlösare: Ange att telefonen ska ta en bild efter en förinställd fördröjning. När du har ställt in tidsfördröjningen visas timer-ikonen nederst i teckenfönstret. När du tryck på knappen **OK** tas bilden eftera att den förinställda tiden har löpt ut.

Effekter: Ändra bildens färgton. Välj mellan alternativen **Sepia**, **Mono**, **Natt** och **Normal**.

Ljusstyrka: Ställa in bildens ljusstyrka.

Kamerainställningar:

Standardnamn: Definiera ett lämpligt standardnamn.

Bildkvalitet: Ställa in kvaliteten på **Låg**, **Normal**, **Fin** eller **Superfin**. Du kan också välja **Spara minne**. **Spara minne** ger en lägre bildkvalitet men använder mindre minnesutrymme.

Flash Mode: Ställa in om fotolampan ska användas automatiskt eller manuellt.

- **Automatic:** Fotolampan används automatiskt när du tar en bild.
- **Manual:** Du måste slå på/stänga av fotolampan med uppknappen i läget Ta bild. Fotolampan slås på. När du har tagit bilden släcks fotolampan.

Spela in video

Du kan använda telefonen som videokamera och spela in det som visas på kameraskärmen för att sedan spara det som en videofil.

1. Starta kameran genom att trycka på den vänstra programstyrda knappen.
2. I kameraläget trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer sedan **Spela in video**.

Du kan se det som kommer att spelas in i teckenfönstret.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Val**. Markera **Spela in** med upp- eller nedknappen och tryck på knappen **OK**.
4. Telefonen börjar spela in. Du kan ställa in inspelningstiden på högst 30 sekunder.

5. Medan videon spelas in:

För att...	Tryck på...
pausa inspelningen	den programstyrda knappen Paus .
återuppta en inspelning som pausats	den programstyrda knappen Spela in .
stoppa inspelningen	den programstyrda knappen Stopp . Videon sparas automatiskt i undermappen Videor .
använda alternativen	den programstyrda knappen Val . Se nedan för mer information om tillgängliga alternativ.
ta bort videofilen	den programstyrda knappen Radera .
återgå till inspelningsläget.	knappen OK .
stänga av kameran och återgå till viloläget	knappen  .

6. När inspelningstiden tar slut sparar telefonen videon automatiskt i undermappen **Videor** i **Min telefon**. Mer information finns på sid 91.

När du trycker på den programstyrda knappen **Val** i steg 4 och 5 visas följande alternativ:

Kamerasökare: Växla skärm till sökarläget så att du kan spela in fler videosekvenser.

Spela fil: Öppna en fil i undermappen **Videor** i **Min telefon**.

Sänd

- **Som Bildmeddelande:** Skicka videon som en del av ett bildmeddelande. Mer information om hur du skickar bildmeddelanden finns på sid 74.
- **Som E-post:** Bifoga videon till ett e-postmeddelande.
- **Som Fil:** Skicka ett meddelande med den inspelade videon som bilaga.

Öppna filer: Flytta till undermappen **Videor** i **Min telefon**.

Byt namn: Byta namn på videoklippet.

Alternativ i videoläget

Tryck på den programstyrda knappen **Val** i videoläget:

Spela in: Spela in en video.

Ta foto: Byta till kameraläget.

Öppna filer: Öppna sparade videor.

Vänd bild: Välj **Upp-ner** om du vill vända bilden horisontellt och **Vänster-höger** om du vill vända den vertikalt. Bläddra till rätt objekt och placera en bock intill det genom att trycka på knappen **OK**.

Ljusstyrka: Ställa in videons ljusstyrka.

Videoinställningar: Ge dina inställningar ett valfritt standardnamn eller ändra kvalitet mellan **Mycket låg**, **Normal**, **Hög** och **Mycket hög**. Du kan också ange inspelningstid. Om du har valt alternativet **För meddelande** i rutan **Inspelningstid** kan du skicka stora videofiler med den förinställda kvaliteten **Normal**.

Mediaspelare

Med **Mediaspelare** spelar du upp ljud- och videofiler som du har hämtat till din telefon eller direkt när du hämtar dem. Du kan lyssna på musik och se på film med mediaspelaren.

Använd **Mediaspelaren** när:

- du vill se en mediafil i menyn **Min telefon**.
- du vill spela upp en ljud- eller videofil i WAP-läsaren.



Spela upp en fil med mediaspelaren

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** på mediaspelarens skärm.
2. Bläddra till **Öppna fil** och tryck på knappen **OK**.

De filer som finns tillgängliga i mediaspelaren visas i teckenfönstret.

3. Tryck på upp- eller nedknappen för att markera den fil som ska spelas upp och tryck på knappen **OK** eller den programstyrda knappen **Välj**.

Den markerade ljud- eller videofilen spelas upp med mediaspelaren.

4. För att...	Tryck på...
pausa	knappen OK .
återuppta uppspelningen	knappen OK en gång till.
stoppa uppspelningen	den programstyrda knappen Stopp .
ställa in volymen	volymknapparna.
avsluta mediaspelaren	den programstyrda knappen Åter .

Om du vill använda någon annan kontroll trycker du först på vänster- eller högerknappen för att markera den och sedan på knappen **OK**.

 : Spela upp eller återuppta uppspelningen (om du gjort paus).

 : Stoppa uppspelningen.

 : Pausa uppspelningen.

 : Snabbspola bakåt medan knappen **OK** hålls nedtryckt. Spela upp när knappen **OK** släpps.

 : Snabbspola framåt medan knappen **OK** hålls nedtryckt. Spela upp när knappen **OK** släpps.

Om du trycker på den programstyrda knappen **Val** medan en fil spelas upp visas följande alternativ:

Spela: Återuppta uppspelningen.

Stopp: Stoppa uppspelningen.

Paus: Pausa uppspelningen.

Öppna spellista: Öppna en annan fil eller skapa en fillista som ska spelas upp.

Öppna fil: Öppna sparade videor.

Dölj / Visa kontroll: Dölja eller visa kontrollfältet i mediaspelaren.

Spelarinställningar: Ändra inställningar för mediaspelaren. Mer information finns nedan i "Inställningar för mediaspelaren".

Streaminginställningar: Ange nätverksadressen till VOD-tjänsten (Video On Demand).

Inställningar för mediaspelaren

Du kan ange ett flertal inställningar för uppspelning av ljud- och videofiler med mediaspelaren.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** på mediaspelarens skärm.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra till **Spelarinställningar** och tryck på knappen **OK**.

3. Tryck på upp- eller nedknappen när du vill bläddra igenom alternativen. Välja lämplig inställning med vänster- och högerknapparna.

- **Upprepa:** Ange om mediaspelaren ska spela upp alla filerna eller endast en fil. Välj **Ingen** om filen ska spelas upp endast en gång.
- **Spelordning:** Ange ordningen för uppspelningen till **Slumpmässig** eller **Normal**.
- **Volym:** Ställa in volymen. Alternativet kan endast väljas när det finns en öppen fil.
- **Dölj kontroll:** Dölja mediaspelarens kontrollfält. Markera alternativet med en bock och tryck på knappen **OK**. Avmarkera alternativet när du vill visa kontrollfältet igen genom att trycka på knappen **OK**.

Röstmemo

Du kan spela in ljudfiler eller lyssna på redan inspelade ljudfiler.



Ställ in volymen med upp- och nedknapparna.

Tryck på vänster- eller högerknappen för att markera en kontroll. Använd den markerade kontrollen genom att trycka på knappen **OK**.

 : Starta eller återuppta inspelningen.

 : Göra en paus i inspelningen.

 : Stoppa inspelningen och spara filen.

 : Spela upp filen.

 : Spola bakåt i filen.

 : Spola framåt i filen.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:

Spela in: Starta inspelningen.

Öppna filer: Öppna en ljudfil.

Sänd: Skicka en ljudfil som ett bild- eller e-postmeddelande. Mer information om hur du skickar meddelanden finns på sid 74.

Inspelningsinst.: Ange namnet på inspelningsfilen och maximal inspelningslängd.

Världstid

Du kan kontrollera tidsskillnaden mellan den egna staden och en annan stad.

1. Välj en stad som har samma tidzon som din egen stad genom att trycka på vänster- eller högerknappen.

Skärmen visar aktuell tid och datum för olika städer i samma tidzon.

2. Tryck på nedknappen och välj en annan stad med dess tillhörande tidzon genom att trycka på vänster- eller högerknappen.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:

Spara: Spara inställningen.

Sommartid: Ställa in sommartid.

Kalkylator

Du kan använda telefonen som en räknare med 14 siffror. Kalkylatorn kan användas till de grundläggande räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Skriv in det första talet med sifferknapparna.
Tryck på knappen **#** för att skriva decimaltecken. Du kan ange att talet ska vara negativt genom att trycka på vänsterknappen när du har skrivit talet.
2. Tryck på lämplig navigeringsknapp för beräkningen.

3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på knappen **OK** för att se resultatet.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:

Senaste beräkningen: Visa det senaste beräkningsresultatet.

Inget beräkningsresultat visas om det aldrig har utförts någon beräkning på telefonen.

Spara i minne: Spara aktuellt tal eller resultat i minnet.

Hämta minne: Hämta ett sparad tal.

Radera minne: Radera minnet.

Hämta minne och Radera minne visas endast när det finns värden sparade i minnet.

Omvandlare

Du kan omvandla en typ av enhet till en annan.

Bläddra till lämplig typ av omvandlare, **Valuta**, **Längd**, **Vikt**, **Volym**, **Area** och **Temperatur** och tryck på knappen **OK**.

1. Tryck på vänster- eller högerknappen och markera den enhet som ska omvandlas.
2. När du har angett värdet som ska omvandlas kan du se motsvarande värde för respektive enhet.

Anmärkning: Du skriver in decimaltecken (.) genom att trycka på **#**. Du kan också ange (-) genom att trycka på knappen ***** för **Temperatur**.

Tryck sedan på den programstyrda knappen **Val** på skärmen för omvandlingar för att välja följande alternativ:

Rensa: Ta bort aktuella värden.

Skifta: Återställa omvandlingen.

Valutakurser: Ange valutakurser.

Ändra valutakurser så här:

1. Tryck på vänster- eller högerknappen och markera basvalutan.
2. Bläddra till den andra valutan med upp- eller nedknappen och ändra kurserna.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Spara** när du vill spara kurserna.

Välj alternativet **Rensa alla** om du vill ta bort alla kurserna.

Om du vill återgå till föregående skärm utan att ändra kurser trycker du på den programstyrda knappen **Åter**.

Alarm

Du kan ställa in alarm som ringer vid särskilda tillfällen.

Ställa in alarmet:

1. Välj typ av alarm, **Endast en gång**, **Dagligen** eller **Väckning**.

2. Tryck på vänster- eller högerknappen och ange **På**.
3. Flytta till tidsfältet genom att trycka på nedknappen och ange sedan tidpunkten för alarmet.
4. (endast för Väckning) Flytta till fältet Upprepa genom att trycka på nedknappen och välj typ av upprepning, **Ingen**, **Varje dag**, **Utom helger** eller **Utom söndagar**.
5. Flytta till varningssignalfältet genom att trycka på nedknappen. Tryck på knappen **OK** och välj varningssignal
6. Tryck på den programstyrda knappen **Spara** om du vill spara inställningen.

Anmärkning: Om du inte anger Larmtyp till Melodi eller Vibrator därefter melodi ljuder inte larmet annat än för Väckning.

Deaktivera larmet:

1. Välj typ av alarm, **Endast en gång**, **Dagligen** eller **Väckning**.
2. Tryck på vänster- eller högerknappen och ange **Av**.

Tryck på den programstyrda knappen **Spara** för att spara ändringen.

Stänga av Väckning:

- Tryck på den programstyrda knappen **OK** eller knappen .
- Du kan skjuta upp väckningslarmet fem minuter genom att trycka på den programstyrda knappen **Snooze** när larmet går. Sedan ringer larmet igen. Det går att göra högst fem gånger.

Spel & Mera

I denna meny kan du spela spel som är förinstallerade på din telefon. Du kan också hämta nya spel som är kompatibla med telefonen.

Samtalslista

I denna meny kan du kontrollera:

- missade, ringda, mottagna samtal eller alla samtal
- samtalskostnaderna
- längden på de samtal som du har ringt eller tagit emot

Anmärkning:

- Du kan visa listan med alla samtal genom att trycka på knappen  i viloläget.
- Om du inte håller på med ett samtal, men använder handsfree och har telefonen stängd, ser du samtalslistan på LCD-luckan när du trycker på knappen på handsfree. Du kan också bläddra igenom listan genom att trycka på volymknapparna på telefonens vänstra sida.

Missade, ringda, mottagna eller alla samtal *(Meny 2-1~4)*

1. Tryck på vänster- eller högerknappen på skärmen Samtalslista och bläddra till den typ av samtal som du vill se.

Varje gång du trycker på knappen visas en samtalslista. På varje lista visas de 20 senaste samtalen.

Om ett nummer har sparats i telefonboken visas även tillhörande namn.

2. Bläddra till det samtal du vill se med upp- eller nedknappen.

3. För att...	Tryck på...
ringa upp numret	knappen  .
återgå till viloläget	knappen  .

Om du trycker på den programstyrda knappen **Val** medan samtalslistan visas kan du välja mellan följande alternativ:

Detaljer: Visa detaljerad information om samtalet.

Spara kontakt i: Spara telefonnumret i telefonboken.

V-samtal: Ringa ett videosamtal till numret.

Sänd meddelande: Skicka ett textmeddelande, ett bildmeddelande eller ett meddelande med en mediabilaga till numret.

Radera: Ta bort samtalet.

Radera alla: Ta bort alla samtal i den aktuella samtalslistan.

Datasamtal *(Meny 2-5)*

Du kan se totala storleken på alla skickade och mottagna datasamtal. På menyn Datasamtal kan du:

- skicka och ta emot bildmeddelanden
- skicka och ta emot e-post
- läsa WAP-sidor
- hämta MIDlets (Java-program som körs i mobiltelefoner)
- använda telefonen som modem.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:

Nollställ: Nollställa den markerade datasamtalslistan.

Nollställ alla: Nollställa alla datasamtalslistor.

Samtalskostnad *(Meny 2-6)*

Med denna funktion kan du hålla kontroll över samtalskostnaderna.

Anmärkningar:

- Funktionen visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.
 - Funktionen är inte avsedd att användas för faktureringsändamål.
 - AOC-information (Advice Of Charge) kan visas på begäran om det stöds av ditt SIM-kort och nätverksoperatören.
1. På skärmen för samtalskostnader kan du kontrollera total kostnad, kostnad för senaste samtalet och kostnadsbegränsning.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill välja något av följande alternativ medan du kontrollerar samtalskostnaderna:

- **Nollställ samtalskostnad:** Nollställa kostnadsräkneverket. Ange först PIN2 (se sid 120) och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.
- **Ange maxkostnad:** Ange den maxkostnad som du godkänner för dina samtal. Ange först PIN2 (se sid 120) och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.
- **Debiteringstariff:** Ange valutan för samtalskostnaden. Ange först PIN2 (se sid 120) och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.

Samtalstider *(Meny 2-7)*

1. Tryck på upp- eller nedknappen när du vill bläddra igenom samtalstiderna för en samtalstyp.
 -  **Totalt uppringda:** Total tid för de samtal som du har ringt.
 -  **Totalt mottagna:** Total tid för de samtal som du har tagit emot.
 -  **Totalt uppringda:** Total tid för de videosamtal som du har ringt.
 -  **Totalt mottagna:** Total tid för de videosamtal som du har tagit emot.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill välja något av följande alternativ medan du kontrollerar samtalstiderna:
 - **Nollställ:** Nollställa samtalstiden.
 - **Nollställ alla:** Nollställa alla samtalstider.

Anmärkning: Den faktiska tid som din operatör fakturerar kan variera beroende på nätverksfunktioner, avrundningar och andra faktorer.

Telefonbok

Du kan skapa en telefonbok genom att spara telefonnummer och namn. Sedan kan du på ett enkelt sätt ringa upp med hjälp av de nummer och namn som du har sparat i telefonboken.

Sök Kontakt *(Meny 3-1)*

När du öppnar denna meny visas skärmen Sök Kontakt.

Skriv in de första bokstäverna i det namn du söker. En lista visas med namnen i telefonboken i bokstavsordning. Listan börjar med det namn som bäst stämmer överens med de bokstäver du har angett.

1. Om det behövs använder du upp- eller nedknappen för att hitta rätt namn.

2. För att...	Tryck på...
ringa upp numret	knappen  .
visa information om kontakten	knappen OK .

När du trycker på den programstyrda knappen **Val** i telefonbokslistan visas följande alternativ:

Detaljer: Visa detaljerad information om kontakten. Mer information finns på sid 63.

Lägg till kontakt: Lägga till en ny kontakt i telefonen eller på SIM-kortet. Mer information om hur du lägger till kontakter finns på sid 60.

Redigera: Redigera kontaktens namn eller nummer.

Radera: Ta bort den markerade kontakten.

Videosamtal: Ringa ett videosamtal till personen. Mer information finns på sid 30.

Sök grupper: Söka grupper, se sid 64.

Servicenummer: Markera numret i listan med servicenummer och ringa upp genom att trycka på den programstyrda knappen **Samtal**. Alternativet visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

Radera alla: Visa den minnesplats, Telefon & SIM, Telefon eller SIM, från vilken kontakter ska raderas. Alla kontakter i den eller de minnesplatser som du väljer kommer att raderas. Välj den programstyrda knappen **Ja** om du vill radera innehållet i det valda minnet, i annat fall väljer du den programstyrda knappen **Nej**.

Ny (Meny 3-2)

Du kan lägga till poster i din telefonbok genom att spara telefonnummer med tillhörande namn i minnet på ditt SIM-kort eller i telefonen. Det går att spara upp till 1.000 namn i telefonens minne. Varje namn kan ha upp till fem telefonnummer och annan personinformation.

När du lägger till en ny kontakt väljer du det minne där informationen ska sparas med upp- eller nedknappen i inmatningsfältet.

Lägga till en kontakt i telefonens minne

När du öppnar denna meny visas startskärmen till menyn Lägga till kontakt. Du kan också visa skärmen genom att trycka på den programstyrda knappen **Lägga till** på huvudmenyn.

1. Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra igenom inmatningsfälten och ange den information som ska sparas:
 - **Namn/Efternamn:** Ange kontaktens för- och efternamn. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.
 - **Mobil**()/**Hem**()/**Arbete**()/**Fax**()/**Osv.**(): Ange numret som ska läggas till i lämplig ruta.
 - **E-post:** Ange personens e-postadress.
 - **Grupp:** Tryck på knappen **OK** för att lägga till personen i gruppen.
 - **Startsida URL:** Ange adressen till personens hemsida.
 - **Memo:** Skriv minnesanteckningar för personen.
2. När du har angett all information trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Spara**.

Lägga till en kontakt i USIM-kortets minne

1. Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra igenom inmatningsfälten och ange den information som ska sparas:
 - **Namn:** Ange kontaktens namn. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.
 - **Telefonnummer/Extranummer:** Ange telefonnumret.
 - **E-post:** Ange personens e-postadress.
 - **Grupp:** Tryck på knappen **OK** för att lägga till personen i gruppen.
2. Tryck på nedknappen om du vill flytta till inmatningsfältet för minne och ändra siffran.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Spara**.

Lägga till en kontakt i SIM-kortets minne

1. Ange kontaktens namn.
2. Tryck på nedknappen för att flytta till inmatningsfältet **Telefonnummer** och skriv in numret.
3. Tryck på nedknappen om du vill flytta till inmatningsfältet för minne och ändra siffran.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Spara**.

Lägga till en kontakt i viloläget

1. Ange numret som ska sparas i viloläget.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och tryck på knappen **OK** när **Spara kontakt** i är markerat.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra igenom inmatningsfälten och ange den information som ska sparas. Olika inmatningsfält visas beroende på vilket minne som du har valt i minnesinställningen. Se föregående sidor för information om följande steg.

Andra alternativ för telefonminnestypen när poster läggs till i telefonbokslistan

När du trycker på den programstyrda knappen **Val** i telefonbokslistan visas följande alternativ:

Spara: Spara en kontakt.

Extra inställningar: Du kan ange ett eget val av bild och ljud för en kontakt. Flytta mellan fälten med upp- och nedknapparna.

- **Bild:** Välja vilken bild som ska visas när du får ett samtal eller meddelande från kontakten. Tryck på knappen **OK**. Du kan välja mellan ikon, animation och foto och sedan välja fil i **Min telefon**.
- **Rington:** Ange den signal som ska höras när du får ett samtal från kontakten. Tryck på knappen **OK** och välj en ljudfil i **Min telefon**.

- **Meddelandetön:** Ange den signal som ska höras när du får ett meddelande från kontakten. Tryck på knappen **OK** och välj en ljudfil i **Min telefon**.

När du har ändrat ett alternativ trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer **Spara**. Om du vill ångra ändringarna och återgå till standardinställningen väljer du **Nollställ**.

Lägg till objekt: Lägga till ytterligare kontaktnummer. Välj typ och lägg sedan till numret.

Radera objekt: Ta bort det markerade kontaktobjekt som du har lagt till med alternativet **Lägg till objekt**.

Ändra typ: Ändra kontakttyp för det markerade kontaktobjektet. Välj en av typerna.

Markera / Avmarkera videosamtal: Aktivera eller deaktivera ett videosamtal till det markerade kontaktnumret.

Visa information om kontakter

Du kan visa detaljinformation om en kontakt i telefonminnet och SIM genom att trycka på knappen **OK** när kontaktlistan visas.



För att...	Tryck på...
skriva in	knappen OK .
bläddra mellan objekten	upp- eller nedknappen.
ringa upp det markerade numret	knappen  .
spara den ändrade informationen	knappen OK efter att informationen ändrats.
återgå till telefonboklistan	den programstyrda knappen Åter eller knappen C .

När du trycker på den programstyrda knappen **Val** visas följande alternativ:

Redigera: Redigera det markerade namnet och numret.

Sänd meddelande: Skicka ett meddelande till kontakten. Du kan skriva ett textmeddelande, skapa ett bildmeddelande eller skriva ett meddelande som du bifogar till en mediafil med filsändaren. Mer information om hur du skickar meddelanden finns på sid 72.

Extra inställningar: Du kan ange ett eget val av bild och ljud för kontakten. Flytta mellan fälten med upp- och nedknapparna.

Videosamtal: Ringa ett videosamtal till personen. Mer information finns på sid 30.

Kopiera till SIM / telefon: Kopiera kontakten till SIM-kortet eller telefonen.

Sänd visitkort: Skicka ett visitkort som textmeddelande, e-post eller med filsändaren eller via infraröd anslutning.

Infoga: Klistra in det markerade numret i det vanliga uppringningsläget.

Radera: Ta bort den markerade kontakten.

Grupper *(Meny 3-3)*

Du kan hantera grupper. Telefonboken som finns sparad i telefonminnet eller på USIM-kortet kan delas in i samtalsgrupper.

Redigera grupper i grupplistan

1. När grupplistan visas trycker du på upp- eller nedknappen för att bläddra till rätt grupp.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Val** i grupplistan för att välja följande alternativ:
 - **Visa medlemmar:** Visa telefonbokslistan som sparats i denna grupp.
 - **Lägg till grupp:** Ange ett gruppnamn för en ny grupp. Gruppnamnet visas i grupplistan.
 - **Ändra gruppnamn:** Ändra gruppnamnet.
 - **Radera grupp:** Ta bort den markerade gruppen.
 - **Radera alla grupper:** Ta bort alla grupper.

Redigera gruppobjekt

1. När du har markerat en grupp kan du se gruppens namnlista.
2. Om det behövs använder du upp- eller nedknappen för att hitta rätt namn.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:
 - **Detaljer:** Visa detaljerad information om den markerade medlemmen.
 - **Redigera grupp:** Byta gruppmedlemmar. Markera/avmarkera de namn som ska ingå/tas bort med knappen **OK** och tryck sedan på den programstyrda knappen **Spara**.

Kortnummer *(Meny 3-4)*

Du kan ange upp till åtta kortnummer och sedan ringa upp dem genom att helt enkelt trycka på tillhörande sifvertangent.

Redigera kortnummer i kortnummerlistan

1. Använd navigeringsknapparna för att markera det kortnummer i kortnummerlistan som du vill redigera.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:
 - **Lägg till:** Tilldela ett kortnummer till en tom plats.
 - **Detaljer:** Visa detaljinformation om det markerade kortnumret, t ex bild och telefonnummer som angetts för kontakten.
 - **Välj:** Byta kortnummer.
 - **Ta bort:** Ta bort det markerade kortnumret.

Mitt visitkort *(Meny 3-5)*

Du kan spara information om dig själv, t ex för- och efternamn, mobilnummer, hemnummer, kontorsnummer, faxnummer, e-postadress, hemsidesadress, memo osv.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:

Spara: Spara informationen.

Lägg till objekt: Lägga till ytterligare kontaktnummer. Välj typ och lägg sedan till numret.

Radera objekt: Ta bort det markerade kontaktobjektet som du har lagt till med alternativet **Lägg till objekt**.

Ändra typ: Ändra typ för det markerade kontaktobjektet. Välj en av typerna.

Kopiera alla till telefon *(Meny 3-6)*

Du kan kopiera över hela den telefonbok som sparats på SIM-kortet till telefonens minne. När ett bekräftelsemeddelande visas trycker du på den programstyrda knappen **Ja** om du vill kopiera. I annat fall trycker du på den programstyrda knappen **Nej**.

Minnesstatus *(Meny 3-7)*

Du kan kontrollera hur många kontaktobjekt som finns sparade i telefonens och SIM-kortets minnen.

Du kan se hur många poster du har använt och hur många som finns kvar i SIM-kortets och telefonens minnen.

Internet

Med den inbyggda WAP-läsaren (Wireless Application Protocol) kan du besöka trådlöst Internet med snabbare anslutningshastigheter än med en telefon som inte är förberedd för 3G.

Du kan hämta och spela den senaste musiken, direktuppspelad video, polyfoniska ringsignaler och spel för mobilen. Du kan skicka och ta emot direktmeddelanden eller få de senaste nyheterna och sportresultaten.

Varje gång du startar Internet visas ikonen  eller  så att du vet att du är ansluten till trådlöst Internet. Du faktureras endast för den tid du är ansluten. Taxan varierar beroende på de tjänster som ingår i ditt abonnemang.

Starta WAP-läsaren

1. Öppna menyn **Internet**.
2. Du kopplas upp mot operatörens nät och hemsidan på Internet öppnas.
3. Visa hela sidan genom att trycka på navigeringsknapparna.

Stänga WAP-läsaren

Du kan stänga webbläsaren när som helst genom att trycka på knappen .

Använda WAP-läsaren

För att...	Tryck på...
bläddra mellan objekten i läsaren	navigeringsknapparna.
bläddra en sida uppåt eller nedåt	volymknapparna.
välja det markerade objektet	knappen OK .
välja ett numrerat objekt	motsvarande sifferknapp.
återgå till föregående sida	den programstyrda knappen Åter eller den programstyrda knappen Val och välj Historik .
återgå till startsidan	den programstyrda knappen Val och välj Gå till hemsida .

Skriva in text i WAP-läsaren

När det behövs kan du skriva in bokstäver, siffror och symboler på samma sätt som när du använder telefonen på annat sätt. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.

Använda Browser-menyer

Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill välja något av följande alternativ medan WAP-läsaren är aktiverad:

Ladda om sidan: Uppdatera informationen på den aktuella sidan.

Gå till hemsida: Visa startsidan igen.

Gå till URL: Används när du vill skriva in en URL-adress manuellt för att öppna en sida på Internet.

Visa bokmärken: Visa listan med bokmärken.

Spara bild: Spara en bild av den aktuella sidan.

Inställningar: Ändra inställningarna för anslutning till trådlöst Internet. Mer information finns på sid 71.

Töm cache: Ta bort all information som har sparats i cache-minnet, dvs telefonens temporära minne som används till att spara de senast hämtade sidorna från Internet. När du har hämtat konfidentiell information som kräver lösenord, t ex från bankkontot, är det lämpligt att tömma cache-minnet. När ett varningsmeddelande visas trycker du på den programstyrda knappen **Ja** för att radera informationen.

Koppla från: Koppla ned anslutningen till nätet.

Historik: Visa tidigare besökta URL-adresser.

Använda bokmärken

Bokmärken besparar dig tid genom att minska antalet steg som behövs för att öppna en sida på Internet. Du kan ange bokmärken för många olika sidor för att de senare ska gå fortare att öppna.

Ange bokmärke för en hemsida

1. Öppna sidan som du vill ange ett bokmärke för och tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Bläddra till **Spara bokmärke** och tryck på knappen **OK**.
3. Ange en rubrik för bokmärket och tryck på den programstyrda knappen **Spara**.

Öppna en Internet-sida med bokmärke

1. Tryck på den programstyrda knappen **Länkar** på Internet-menyns startskärm.

Eller

Tryck på den programstyrda knappen **Val** på en sida på Internet. Bläddra till **Visa bokmärken** och tryck på knappen **OK**.

2. Bläddra till rätt bokmärke och tryck på knappen **OK**.

Använda alternativ för bokmärken

När listan med bokmärken visas trycker du på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda följande alternativ:

Gå till: Öppna motsvarande sida på Internet.

Gå till hemsida: Visa startsidan igen.

Gå till URL: Används när du vill skriva in en URL-adress manuellt för att öppna en sida på Internet.

Redigera bokmärke: Ändra rubrik och/eller URL-adress för det markerade bokmärket.

Spara bokmärke: Lägga till ett nytt bokmärke.

Sänd URL: Skicka URL-adressen som textmeddelande, filsändare eller e-post.

Radera: Ta bort det markerade bokmärket.

Radera alla: Ta bort alla bokmärken.

Inställningar: Ändra inställningarna för anslutning till trådlöst Internet.

Töm cache: Ta bort all information som har sparats i cache-minnet, dvs telefonens temporära minne som används till att spara de senast hämtade sidorna från Internet. När du har hämtat konfidentiell information som kräver lösenord, t ex från bankkontot, är det lämpligt att tömma cache-minnet. När ett varningsmeddelande visas trycker du på den programstyrda knappen **Ja** för att radera informationen.

Inställningar för WAP-läsaren

Anmärkning: Inställningarna behöver inte ändras annat än på operatörens uppmaning. Om du ändrar dem utan operatörens anvisningar kan det bli omöjligt att använda WAP-läsaren.

Kontakta din operatör för mer information och parametrar för respektive inställning.

Ändra inställningarna för WAP:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** på en sida på Internet.
2. Bläddra till **Inställningar** och tryck på knappen **OK**.
3. Kopplingspunkterna visas.

Anmärkning: Vissa kopplingspunkter kan inte ändras av nätverksoperatören.

4. Bläddra till den kopplingspunkt du vill använda och tryck på knappen **OK** för att byta ut den nuvarande.

Om du vill redigera eller skapa en kopplingspunkt väljer du inställning i steg 4 och trycker sedan på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ.

Välj: Spara ändringarna.

Redigera/Ny: Redigera markerat ställ eller skapa ett nytt ställ. Mer information finns på "Anslutningar (Meny 9-6)" på sid 110.

Radera: Ta bort markerat ställ som inte används.

Byt namn: Ändra namnet på ställ.

Meddelanden

I den här menyn kan du skapa, skicka, läsa och spara meddelanden för textmeddelanden (Short Message Service), bildmeddelanden (Multimedia Message Service) och e-post.

SMS är en tjänst som du använder när du skickar och tar emot textmeddelanden.

MMS är en meddelandetjänst som är mycket lik SMS. Med MMS är det dock möjligt att skicka mycket längre textmeddelanden än med SMS och att bifoga bilder, grafik, röst- och ljudmeddelanden samt videoklipp, i valfri kombination som ett enda meddelande. Det går att skicka bildmeddelanden till telefoner som är förberedda för bildmeddelande samt till valfri e-postadress.

Skapa *(Meny 5-1)*

I den här menyn kan du skriva och skicka textmeddelanden, bildmeddelanden och e-post.

Obs! Du kan också trycka på den programstyrda knappen **Skriv** på Meddelandemenyns startskärm när du vill skriva ett nytt meddelande.



Skriva och sända textmeddelanden

1. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** på skärmen **Skapa** när **Textmeddelande** är markerat.
2. Skriv meddelandet.

Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.

- Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda olika meddelandealternativ när du skriver meddelandet. Följande alternativ finns tillgängliga:

- **Använd textmeddelandemallar:**
Använda en av de förinställda textmallar som finns sparade i menyn **Textmallar**. Mer information finns på sid 83.
- **Inmatningsspråk:** Ange det språk du vill använda.
- **Spara i Utkast:** Spara meddelandet som ett utkast. Du kan öppna det senare i menyn **Utkast**. Mer information finns på sid 82.
- **Lägg till kontakt:** Lägga till en kontakt i ditt meddelande.

- När du har skrivit meddelandet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Sänd**.

- Ange mottagarens nummer i rutan **Till**.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda följande alternativ.

- **Sänd:** Skicka meddelandet.

- **Kontakter:** Söka i telefonboken efter ett nummer. Se sid 59.

- **Spara i Utkast:** Spara meddelandet som ett utkast. Du kan öppna det senare i menyn **Utkast**. Mer information finns på sid 82.

- **Sändinställningar:** Ändra inställningar för hur meddelandet sänds.

- Om du vill sända meddelandet till flera personer trycker du på nedknappen för att flytta till nästa ruta **Till**.

Om du vill återgå till redigeringsläget trycker du på knappen **C** i en tom **Till**-ruta.

- När du har angett mottagare trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Sänd** för att skicka meddelandet.

Skriva och sända bildmeddelanden

När du skickar ett bildmeddelande med en bild, en video, en ljudfil eller textinnehåll visas hela bildmeddelandet på mottagarens skärm.

1. Välj **Bildmeddelande** på skärmen **Skapa**.

2. Ange ämne i textfältet **Rubrik**.

Om du vill använda ett förinställt meddelande som sparats i menyn **Textmallar** trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Använd textmeddelandemallar**.

3. Om du vill bifoga en bild, video eller ljudfil trycker du på navigeringsknappen för att flytta till fältet **Bild eller Video** eller **Ljud** och tryck på knappen **OK**. Markera filen i listan och tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller på knappen **OK**. Du kan också bifoga en bild som du har tagit med din telefonkamera.

Om du vill byta ut en bifogad bild, video eller ljudfil mot en annan måste du först radera den fil som redan finns bifogad. Tryck på **Val** och välj **Ta bort bild/video/ljud**. Tryck på knappen **OK**. Bifoga sedan den nya filen enligt anvisningarna ovan.

Om du vill skicka den bifogade bilden eller filen utan något vidhängande textmeddelande trycker du på knappen **OK**. Fortsätt direkt till steg 7 nedan.

Anmärkningar:

- När du lägger till en videofil i ett meddelande kan du inte lägga till en ljudfil eller skriva ett textmeddelande. Om du ändå vill lägga till ljudfiler eller textmeddelanden kan du göra det genom att lägga till fler sidor i meddelandet. Om du vill sända en större videofil måste **Inspelningstid** anges för alternativet **För meddelande**. Se sid 48.
- Maximala storleken för multimediameddelanden kan variera mellan olika länder.

4. Skriv in meddelandet i fältet **Text**.

5. Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda olika meddelandealternativ när du skriver meddelandet. Följande alternativ finns tillgängliga:

- **Förhandsgranska**: Visa meddelandet så som det kommer att se ut på mottagarens telefon. Bläddra igenom meddelandet med hjälp av upp- eller nedknappen.

Tryck på den programstyrda knappen **Stopp** och på den programstyrda knappen **Val** för att använda följande alternativ.

Spela: Spela upp förhandsgranskning.

Sänd: Skicka meddelandet.

Sidvaraktighet: Ange hur lång tid varje sida i ett mottaget meddelande ska visas. Efter den angivna tidsperioden visas nästa sida automatiskt i teckenfönstret.

Redigera färg & teckensnitt: Ange **Färg på teckensnitt**, **Stil på teckensnitt** och **Bakgrundsfärg** genom att trycka på upp- eller nedknappen.

- **Inmatningsspråk**: Ange det språk du vill använda.
- **Använd textmeddelandemallar**: Använda ett av de förinställda meddelanden som finns sparade i menyn **Textmallar**. Mer information finns på sid 83.
- **Ta bort bild/video/ljud/text**: Ta bort markerad bild, video, ljud eller text.
- **Spara i Utkast**: Spara meddelandet som ett utkast. Du kan öppna det senare i menyn **Utkast**. Mer information finns på sid 82.

- **Lägg till sida**: Lägga till en ny sida.
- **Radera sida**: Ta bort den markerade sidan. Alternativet är endast tillgängligt när det finns flera sidor.
- **Redigera sida**: Du kan välja mellan följande alternativ.

Sidvaraktighet: Ange hur lång tid varje sida i ett mottaget meddelande ska visas. Efter den angivna tidsperioden visas nästa sida automatiskt i teckenfönstret.

Flytta sida framåt: Flytta från den aktuella sidan till föregående sida.

Flytta sida bakåt: Flytta från den aktuella sidan till nästa sida.

- **Spara som mall**: Spara meddelandet som en mall. Du kan öppna det senare i menyn **Bildmeddelandemallar**. Se sid 83.

6. När du har skapat ett meddelande trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Sänd**.

7. Ange mottagarens nummer i rutan **Till**.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda följande alternativ.

- **Sänd:** Skicka meddelandet.
- **Kontakter:** Söka i telefonboken efter ett nummer. Se sid 59.
- **Spara i Utkast:** Spara meddelandet som ett utkast. Du kan öppna det senare i menyn **Utkast**. Mer information finns på sid 82.
- **Inställningar:** Ändra inställningar för hur meddelandet sänds.

8. Om du vill sända meddelandet till flera personer trycker du på nedknappen för att flytta till nästa ruta **Till**.

Om du vill återgå till redigeringsläget trycker du på knappen **C** i en tom **Till**-ruta.

9. När du har angett mottagare trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Sänd** för att skicka meddelandet.

Skriva och skicka meddelanden med andra mediabilagor

När du skickar ett meddelande med mediabilaga(-or) bifogade tar mottagaren emot meddelandet med en lista över de bifogade filerna.

1. Välj **Fil** på skärmen **Skapa** och tryck på knappen **OK**.

2. Ange en rubrik för meddelandet.

Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.

3. Tryck på nedknappen och skriv meddelandets innehåll.

4. Tryck på nedknappen om du vill bifoga en mediafil och på knappen **OK**. Skärmen Min telefon öppnas.

5. Markera mediafilen med hjälp av navigeringsknapparna och tryck på knappen **OK** för att välja den. En markering vid filnamnet visar att du har valt filen.

6. Upprepa steg 5 om du vill lägga till fler filer.

Anmärkning: Maxstorleken för bifogade filer kan variera mellan olika länder.

7. När du är klar trycker du först på den programstyrda knappen **Val** och på knappen **OK** när **Bifoga** är markerat. Valet kan avbrytas genom att välja **Avmarkera alla**.

8. Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda olika meddelandealternativ när du skriver meddelandet. Följande alternativ finns tillgängliga:

- **Använd textmeddelandemallar:**
Använda ett av de förinställda meddelanden som sparats på menyn **Textmallar**.
- **Ta bort alla bifogad(e) fil(er):** Ta bort alla bifogade filer.
- **Bifogade filer lista:** Visa en lista över alla bifogade filer.
- **Inmatningsspråk:** Ange det språk du vill använda.
- **Spara i Utkast:** Spara meddelandet som ett utkast. Du kan öppna det senare i menyn **Utkast**.

9. När du har skrivit meddelandet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Sänd**.

10. Ange mottagarens nummer i rutan **Till**.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda följande alternativ.

- **Sänd:** Skicka meddelandet.
- **Kontakter:** Söka i telefonboken efter ett nummer. Se sid 59.
- **Spara i Utkast:** Spara meddelandet som ett utkast. Du kan öppna det senare i menyn **Utkast**. Mer information finns på sid 82.
- **Inställningar:** Ändra inställningar för hur meddelandet sänds.

11. Om du vill sända meddelandet till flera personer trycker du på nedknappen för att flytta till nästa ruta **Till**.

Om du vill återgå till redigeringsläget trycker du på knappen **C** i en tom **Till**-ruta.

12. När du har angett mottagare trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Sänd** för att skicka meddelandet.

Skriva och sända e-post

1. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** på skärmen **Skapa** när **E-post** är markerat.
2. Ange ett ämne för meddelandet.
Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.
3. Tryck på nedknappen och skriv meddelandets innehåll.
4. Tryck på nedknappen om du vill bifoga en mediafil och på knappen **OK**. Skärmen Min telefon öppnas.
5. Markera mediafilen med hjälp av navigeringsknapparna och tryck på knappen **OK** för att välja den. En markering vid filnamnet visar att du har valt filen.
6. Upprepa steg 5 om du vill lägga till fler filer.
Anmärkning: Maximala filstorleken kan variera mellan olika länder.
7. När du är klar trycker du först på den programstyrda knappen **Val** och på knappen **OK** när **Bifoga** är markerat. Valet kan avbrytas genom att välja **Avmarkera alla**.

8. Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda olika meddelandealternativ när du skriver meddelandet. Följande alternativ finns tillgängliga:
 - **Använd textmeddelandemallar:** Använda en av de förinställda textmallar som finns sparade i menyn **Textmallar**. Mer information finns på sid 83.
 - **Ta bort alla bifogad(e) fil(er):** Ta bort alla bifogade filer.
 - **Bifogade filer lista:** Visa en lista över alla bifogade filer.
 - **Inmatningsspråk:** Ange det språk du vill använda.
 - **Spara i Utkast:** Spara meddelandet som ett utkast. Du kan senare öppna det i menyn **Utkast**.
9. När du är klar med ditt meddelande trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Sänd** för att skicka det.
10. Ange mottagarens e-postadress i rutan **Till**.
Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda följande alternativ.
 - **Sänd:** Skicka meddelandet.

- **Kontakter:** Söka en e-postadress i telefonboken. Se sid 59.
- **Spara i Utkast:** Spara meddelandet som ett utkast. Du kan öppna det senare i menyn **Utkast**. Mer information finns på sid 82.
- **Sändinställningar:** Ändra inställningar för hur meddelandet sänds.

11. Om du vill sända meddelandet till flera personer trycker du på nedknappen för att flytta till nästa ruta **Till**.

Om du vill återgå till redigeringsläget trycker du på knappen **C** i en tom **Till**-ruta.

12. När du har angett mottagare trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Sänd** för att skicka meddelandet.

Inkomna *(Meny 5-2)*

När du tar emot ett nytt meddelande visas ikonen Nytt meddelande för aktuell typ av meddelande.

-  : Textmeddelande
-  : SIM-textmeddelande
-  : Bildmeddelande
-  : Bildmeddelande notifiering
-  : Röstmeddelande (används inte i alla länder)
-  : Informationsmeddelande om nätverkskonfiguration Mer information om konfigurationsmeddelanden finns under Konfigurationsmeddelanden på sid 80.

När du har öppnat menyn **Inkomna** visas en lista över mottagna meddelanden tillsammans med information om respektive meddelandes storlek, avsändaradress och ämnet för meddelandet.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda något av följande alternativ. Olika alternativ kan visas beroende på vald meddelandetyp:

Meddelanden

Se: Visa meddelandet eller bildmeddelandeinformation om det är ett bildmeddelande notifiering.

Svara: Skicka ett svar till avsändaren (text-, bild- eller filmeddelande).

Svara alla: Skicka ett svar till avsändaren och övriga eventuella mottagare (text-, bild- eller filmeddelande).

Vidarebefordra: Skicka meddelandet vidare till andra personer.

Installera: Installera konfigurationsinställningar för nätverket. Alternativet visas endast för konfigurationsmeddelanden.

Avbryt hämtning: Avbryta nedladdningen av ett meddelande.

Radera: Ta bort meddelandet.

Radera alla: Ta bort alla meddelanden i menyn **Inkomna**.

Detaljer: Visa detaljerad information om meddelandet. Alternativet visas endast för bildmeddelanden.

Konfigurationsmeddelanden

Ibland får du konfigurationsmeddelanden med information om nätverksinställningar för bildmeddelanden eller webbläsaren från din server. När du öppnar konfigurationsmeddelandet visas detaljerad information. När du trycker på knappen **OK** eller den programstyrda knappen **Se** visas en snabbmeny där du tillfrågas om du vill använda inställningen för din telefon. Tryck på den programstyrda knappen **Ja** om du vill uppdatera telefonens nätverkskonfiguration. Du kan kontrollera den nya inställningen på inställningsmenyerna för bildmeddelanden och WAP-läsaren.

Anmärkning: GSM-inställningar stöds ej.

E-post *(Meny 5-3)*

När du får ett nytt e-postmeddelande visas ikonen Nytt meddelande.

-  : E-post
-  : E-post med bilaga

När du har öppnat menyn **E-post** visas en lista med mottagna meddelanden tillsammans med information om respektive meddelandes storlek, avsändaradress och ämnet för meddelandet.

Bläddra till det meddelande du vill se och tryck på knappen **OK**. Meddelandet visas.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda något av följande alternativ. Olika alternativ kan visas beroende på vald meddelandetyp:

Se: Visa e-postmeddelandet.

Svara: Skicka ett svar till avsändaren.

Svara alla: Skicka ett svarsmeddelande till avsändaren och övriga eventuella mottagare.

Vidarebefordra: Skicka e-postmeddelandet vidare till andra personer.

Hämta: Hämta nya e-postmeddelanden till din telefon.

Radera: Ta bort e-postmeddelandet.

Radera alla: Ta bort alla e-postmeddelanden i **E-post**.

Radera permanent: Ta bort e-postmeddelandet från servern.

Detaljer: Visa detaljerad information om e-postmeddelandet.

Utgående *(Meny 5-4)*

Meddelanden som du har skickat finns sparade på den här menyn.

När du har öppnat menyn **Utgående** visas en lista över de meddelanden som du har skickat, tillsammans med information om ämne, mottagarens adress och meddelandet storlek.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda något av följande alternativ. Olika alternativ kan visas beroende på vald meddelandetyp:

Se: Se meddelandet.

Meddelanden

Skicka igen: Skicka meddelandet igen om det inte har kunnat levereras.

Vidarebefordra: Skicka meddelandet vidare till andra personer.

Avbryt sändning: Avbryta sändningen av meddelandet.

Radera: Ta bort meddelandet.

Radera alla: Ta bort alla meddelanden i menyn **Utgående**.

Detaljer: Visa detaljerad information om meddelandet. Alternativet visas endast för bild- och e-postmeddelanden.

Utkast *(Meny 5-5)*

I den här menyn kan du läsa, redigera och sända meddelanden som du har sparat som utkast.

När du har öppnat menyn **Utkast** visas en lista med sparade meddelanden tillsammans med information om mottagarens adress, meddelandets ämne, när du öppnade meddelandet och meddelandets storlek.

Bläddra till det meddelande du vill se och tryck på knappen **OK**. Meddelandets innehåll visas.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ. Alternativen kan vara olika beroende på typ av meddelande:

Se: Meddelandet visas.

Redigera: Redigera meddelandet.

Radera: Ta bort meddelandet.

Radera alla: Ta bort alla meddelanden i menyn **Utkast**.

Mallar *(Meny 5-6)*

I den här menyn kan du läsa, redigera och skicka MMS- och textmallar.

När du öppnar menyn **Textmallar** eller **Bildmeddelandemallar** på menyn **Mallar** visas en lista över bild- eller textmallar.

Textmallar

När du har skapat nya textmallmeddelanden kan du lägga till dem i ditt meddelande.

Bläddra till det meddelande du vill använda med upp- eller nedknappen och tryck på knappen **OK**. Du kan sedan ändra meddelandet. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:

Redigera: Ändra meddelandet.

Sänd: Skicka meddelandet. Mer information om hur du skickar meddelanden finns på sid 72.

Ny: Lägga till ett nytt textmallmeddelande. När 30 meddelanden har sparats kan du inte längre välja detta alternativ.

Radera: Ta bort meddelandet.

Radera alla: Ta bort alla textmallmeddelanden.

Bildmeddelandemallar

Denna funktion kan användas när du har sparat ett bildmeddelande som en bildmeddelandemall. Mer information finns på sid 75.

Bläddra till det meddelande du vill använda med upp- eller nedknappen och tryck på knappen **OK**. Du kan sedan ändra meddelandet. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:

Se: Visa den markerade mallen.

Sänd: Skicka den markerade mallen som ett bildmeddelande.

Redigera: Redigera den markerade mallen på samma sätt som du redigerar bildmeddelanden. När du har redigerat mallen kan du skicka den på samma sätt som ett bildmeddelande.

Radera: Radera den markerade mallen.

Radera visas endast om du har redigerat mallen.

Radera alla *(Meny 5-7)*

Med denna meny kan du ta bort alla meddelanden i respektive meddelandekorg. Du kan också ta bort samtliga meddelanden på en gång.

1. Bläddra till rätt meddelandetyp och placera en bock intill den genom att trycka på knappen **OK**.

Om du väljer **Alla meddelanden** markeras alla meddelandekorgarna.

2. Upprepa steg 1 om du behöver markera andra typer.
3. När du är klar trycker du på den programstyrda knappen **Radera**.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Ja** när ett bekräftelsemeddelande visas om du vill ta bort alla meddelanden av de markerade typerna.

I annat fall trycker du på den programstyrda knappen **Nej**.

Inställningar *(Meny 5-8)*

I denna meny anger du standardinställningar för meddelandefunktioner.

Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra fram meddelandetypen och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.

Inställningar för textmeddelanden

Det går att ha flera olika inställningar. För varje inställning finns följande alternativ:

Tjänstecenter: Visa numret till din SMS-central. Numret behövs för att sända meddelanden.

Giltighetstid: Ange hur länge meddelandet sparas på meddelandeservern medan försök görs att skicka det.

Grundinställning: Ange en standardmeddelandetyp.

Namn: Ange namnet på inställningen.

Följande alternativ finns i menyn **Övriga inställningar**.

Svarsväg: Ange numret till din SMS-central som svarsväg så att mottagaren kan skicka ett svar via ditt centralnummer. Kostnaden faktureras dig.

Leveransrapport: Du får information från operatören om att ditt meddelande har levererats respektive inte levererats.

Nätverksval: Ange prioriterad dataöverföringsmetod.

Behåll en kopia: När du har skickat ett meddelande finns en kopia i menyn **Utgående**.

Teckenstöd: Välja teckenuppsättning när du redigerar och skickar meddelanden.

GSM-alfabet: Du kan skriva ett meddelande med GSM-tecken.

Unicode: Du kan skriva ett meddelande med Unicode-tecken. Alla GSM-tecken ingår i Unicodes teckenuppsättning. Men när Unicode används minskas antalet tecken som kan användas i meddelandet till hälften.

Mer information om GSM- och Unicode-tecken finns i tabellerna på sid 36.

Automatisk: Om du väljer **Automatisk** väljer telefonen teckenuppsättning beroende på om du skriver Unicode-tecken eller inte.

Inställningar för bildmeddelanden

Du kan ändra standardinställningarna för att skicka och ta emot bildmeddelanden.

Sändinställningar

Prioritet: Ange prioritetsnivå för meddelandena.

Giltighetstid: Ange hur länge MMS-centralen ska spara meddelanden efter att du har skickat dem.

Leverans: Ange när meddelandet ska skickas.

Dölj adress: Förhindra att din adress visas på mottagarens telefon (tjänsten kan vara begränsad av operatören).

Leveransrapport: Begära en rapport från mottagaren om att ditt meddelande har levererats respektive inte levererats.

Läs rapport: Begära en rapport från mottagaren om när meddelandet lästes.

Behåll en kopia: Lämna en kopia av meddelandet i **Utgående** efter att det har skickats.

Lägg till mitt visitkort (kan endast väljas i menyn **Fil** sändarfunktionen): Lägg till din kontaktinformation till meddelandet.

Lägg till signatur (kan endast väljas i menyn **Fil** sändarfunktionen): Lägg till din signaturtext i slutet av meddelandet. Du kan ange upp till 128 tecken.

Mottagningsinställningar

Hemnät/Roaming-nätverk: Ange hur meddelanden ska tas emot i respektive nätverk.

- **Auto:** Bildmeddelanden tas emot automatiskt.
- **Manuellt:** Du får ett förhandsbesked om att du har ett nytt bildmeddelande. Sedan kan du, om du så önskar, hämta multimediameddelandet.
- **Begränsat** (endast för Roaming-nätverk): Väljer du den här metoden för förhandsbesked kan det medföra extra kostnader beroende på om du hämtar det aviserade meddelandet eller inte.

Leveransrapport: Tillåta att avsändaren informeras via nätverket om att meddelandet har levererats/ej levererats.

Läs rapport: Tillåta att telefonen skickar ett meddelande till avsändaren med information om att meddelandet har lästs.

Anonym avvisning: Tillåta att telefonen avvisar meddelanden utan samtals-ID.

Nätverksinställningar

Du kan ange information om ditt MMS-nätverk och välja en anslutningsprofil för nätverket. I de flesta fall finns det ingen anledning att ändra dessa inställningar. Om det uppstår problem kontaktar du operatörens kundservice.

Anmärkning: Om du ändrar dessa inställningar utan operatörens anvisningar kan det bli omöjligt att skicka eller ta emot bildmeddelanden.

Det går att ha flera olika nätverksinställningar. Det går att ändra eller byta namn på respektive inställning genom att trycka på den programstyrda knappen **Val** men endast en inställning kan vara aktiv nätverksinställning. Mer information finns på "Anslutningar (Meny 9-6)" på sid 110.

Inställningar för e-post

Du kan ändra standardinställningarna för att skicka och ta emot e-postmeddelanden.

Sändinställningar

Välj mellan följande alternativ:

Från: Följande inställningar kan anges.

Skicka konto: Ange standardkontot som behövs när du skickar e-postmeddelanden.

Prioritet: Ange prioritetsnivå för meddelandena.

Behåll en kopia: Spara en kopia av ett avsänt meddelande i **Utgående**.

Lägg till mitt visitkort: Lägg till din kontaktinformation till meddelandet.

Lägg till signatur: Lägg till din signaturtext i slutet av meddelandet. Du kan ange text med upp till 128 tecken.

Mottagningsinställningar

Välj mellan följande alternativ:

Mottagningsalternativ: Ange hur meddelanden ska tas emot.

- **Endast rubrik:** Ta endast emot rubrik i e-postmeddelanden. Du kan läsa innehållet efter att det har hämtats.
- **Normal:** Ta emot hela e-postmeddelandet.

Avvisa större än: Ange en maximal storlek på inkommande e-postmeddelanden och avvisa e-postmeddelanden som är större.

Blockera adress: Blockera e-postmeddelanden från en viss adress.

Blockera rubrik: Blockera e-postmeddelanden som innehåller angivna ämnen.

Nätverksinställningar

Du kan ange information om ditt nätverk och välja en anslutningsprofil för nätverket. I de flesta fall finns det ingen anledning att ändra dessa inställningar. Om det uppstår problem kontaktar du operatörens kundservice.

Anmärkning: Om du ändrar dessa inställningar utan operatörens anvisningar kan det bli omöjligt att skicka eller ta emot meddelanden.

Det går att ha flera olika nätverksinställningar. Det går att ändra eller byta namn på respektive inställning genom att trycka på den programstyrda knappen **Val** men endast en inställning kan vara aktiv nätverksinställning. Mer information finns på "Anslutningar (Meny 9-6)" på sid 110.

Kontoinställningar

Du kan ha upp till 3 olika e-postkonton i telefonen. Du kan välja och redigera kontona.

Bläddra till ett konto genom att trycka på upp- eller nedknappen och tryck sedan på den programstyrda knappen **Val**. Välj alternativet **Redigera** när du vill ändra följande inställningar:

Kontonamn: Redigera åtkomstnamnet.

SMTP-server: Ange adressen till SMTP-servern (Simple Mail Transfer Protocol).

POP3-server: Ange adressen till POP3-servern.

Min adress: Ange vilken e-postadress som svaren ska skickas till.

Användarnamn: Ange inloggningsnamnet till servern.

Lösenord: Ange lösenordet till servern.

Använd SMTP-verifiering: Använda SMTP-verifiering. Det här alternativet används i det fall det krävs av SMTP-servern.

Inställningar mobilsvar

Du kan ändra telefonnumret till ditt mobilsvar. När du trycker på knappen **1** för att koppla upp till mobilsvar ringer telefonen upp det här numret.

Minnesstatus *(Meny 5-9)*

Du kan kontrollera statusen i respektive meddelandeminne i telefonen och på SIM-kortet.

Min telefon

Du kan öppna och roa dig med olika mediafiler, t ex ljud, video och bilder, med **Min telefon**.

Utforska mediafiler

Det finns 5 kategorier av multimediafiler: **Bilder**, **Videor**, **Musik**, **Ljud** och **Andra filer**.

När du trycker på knappen **OK** och den programstyrda knappen **Välj** visas en lista med filer i den valda kategorin.

Använda mediaalternativ

I fillistan i de olika kategorierna kan du välja mellan följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**:

Se / Spela / Skapa ny: Visa eller spela upp den markerade filen. Alternativt skapa en ny fil.

Radera: Välja mellan alternativen **Fil**, **Mapp** eller **Alla filer** när filer ska raderas.

Radera alla: Ta bort alla filer.

Byt namn: Byta fil- eller mappnamn. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.

Flytta: Flytta den markerade filen till en annan mapp.

Ny mapp: Skapa en ny mapp för att spara multimediafiler.

Hämta: Hämta nya filer från webbservern.

Sänd:

- **Som Bildmeddelande**: Skicka ett bildmeddelande med mediafilen. Mer information om hur du skickar bildmeddelanden finns på sid 74.
- **Som E-post**: Skicka ett e-postmeddelande med mediafilen.
- **Som Fil**: Skicka ett meddelande med mediafilen som bilaga.

Använd som bakgrundsbild: Använda bilden som bakgrund, t ex på viloskärmen.

Använd för yttre display (tillgängligt endast i kategorin **Bilder**): Använda bilden som bakgrund för den yttre displayen.

Använd som rington (tillgängligt endast i kategorin **Ljud**): Använda ljudet som ringsignal vid röst- eller videosamtal.

Använd som Foto-ID: Använda bilden eller ljudet som Foto-ID vid samtal från en viss kontakt.

Skydda/Lås upp: Skydda/skydda ej bilderna från radering.

Detaljer: Visa detaljerad information om den markerade filen.

Minnesstatus: Visa mängden minne som används i den aktuella kategorin samt ledigt minne.

Använda bildfiler

Det går att använda bildfiler i formaten bmp, wbmp, gif, gif-animationer, png eller jpg.

Visa en bild

1. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja kategorin **Bilder**. Listan med bilder visas.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja en bild och tryck på knappen **OK**.

3. Den valda bilden visas i bildvisaren.

Tryck på vänster- eller högerknappen om du vill granska föregående eller nästa bildfil.

Medan bilden visas kan du välja mellan följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Sänd: Skicka den markerade filen. Mer information finns vid **Sänd** på sid 89.

Använd som bakgrundsbild: Använda bilden t ex som bakgrund på viloskärmen.

Använd för yttre display: Använda bilden som bakgrund för den yttre displayen.

Använd som Foto-ID: Använda bilden som Foto-ID vid samtal från en viss kontakt.

Verklig storlek: Visa den valda bilden i verklig storlek. Du kan visa olika delar av bilden med hjälp av navigeringsknapparna.

Diabildsvisning: Visa alla bilder i den markerade mappen som ett bildspel med funktionen Diabildsvisning. Bilderna visas i tur och ordning i 3 sekunders intervall.

Radera: Ta bort den markerade filen.

Byt namn: Byta namn på filen.

Detaljer: Visa detaljerad information om filen, t ex filnamn, storlek, typ och mycket mer.

Skapa en ny bild

Markera **Skapa ny** i fillistan i mappen och tryck på knappen **OK** eller använd programmet **Kamera**.

Mer information om kamerafunktioner finns på sid 44.

Använda videofiler

Det går att spela videofiler i formatet mp4 eller 3gp i telefonen.

Spela en videofil

1. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja kategorin **Videor**. Listan med videor visas.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja en video och tryck på knappen **OK**.
3. Den valda filen spelas upp med mediaspelaren.

Mer information om mediaspelaren finns på sid 49.

Skapa en video

Markera **Skapa ny** i fillistan i kategorin **Videor** och tryck på knappen **OK**, eller använd programmet **Videoinspelning**.

Mer information om hur du spelar in en video finns på sid 47.

Spela musikfiler

Det går att spela musikfiler i formatet mp4 eller 3gp i telefonen.

Spela en musikfil

1. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja kategorin **Musik**. Listan med musik visas.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att markera en musikfil och tryck på knappen **OK**.
3. Musiken spelas upp.

Mer information om mediaspelaren finns på sid 49.

Använda ljud och toner

Det går att använda melodier med ackord eller toner.

1. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja kategorin **Ljud**.
2. Tryck på vänster- eller högerknappen för att visa övriga undermappar: **Ringsignaler**, **Inspelningar** och **Nedladdningar**.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja en fil och tryck på knappen **OK**.
4. Musiken spelas upp.
Ställ in volymen med upp- och nedknapparna eller volymknappen.
Tryck på vänster- eller högerknappen om du vill lyssna på föregående eller nästa fil.

När ljudet spelas kan du välja mellan följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Sänd: Skicka den markerade filen. Mer information finns vid **Sänd** på sid 89.

Använd som rington: Använda ljudet eller melodin som ringsignal vid röst- eller videosamtal.

Använd som Foto-ID: Lägga till ett ljud/ ringsignal som används med Foto-ID vid samtal från en viss kontakt.

Radera: Ta bort den markerade filen.

Byt namn: Byta namn på filen.

Detaljer: Visa detaljerad information om filen, t ex filnamn, storlek, typ och mycket mer.

Inspelningsinst.: Ange standardnamn och inspelningstid.

Skapa ett ljud

Välj undermappen **Inspelningar** i kategorin **Ljud** och välj sedan **Skapa ny**. Tryck på knappen **OK** eller använd applikationen **Röstmemo**. Skärmen Röstmemo visas.

Mer information om skärmen Röstmemo finns på sid 51.

Planering

Med planeringsfunktionen kan du granska aktuell månad samt föregående eller kommande månader i kalenderformat. Det går att planera upp till 100 händelser sammanlagt. Du kan också ange 50 årsdagar, 20 aktiviteter och 20 memon.

Kalender *(Meny 7-1)*

Kalendern visar aktuell månad med aktuellt datum markerat.

Dagar med händelser inplanerade är markerade med en färgsymbol: grönt för agendaanteckningar, rött för födelsedagar, blått för aktiviteter och orange för memon.

När du vill bläddra igenom kalendern:

- Tryck på upp- eller nedknappen om du vill byta till föregående eller nästa vecka.
- Tryck på vänster- eller högerknappen om du vill byta till föregående eller nästa dag.



- Tryck på volymknapparna om du vill byta till föregående eller nästa månad. Du kan också trycka på vänster-, höger- eller uppknappen när namnlistan som visar månad och år är markerad.
- Tryck på knappen **OK** när du vill se valt datum.

När du trycker på den programstyrda knappen **Val** kan du välja mellan följande alternativ:

Se: Visa planeringen för markerad dag.

Ny: Skapa en ny anteckning under **Möte**, **Årsdag**, **Att göra** eller **Memo**.

Gå till idag: Visa dagens kalender.

Gå till datum: Ange datumet som du vill granska och tryck på den programstyrda knappen **Gå**.

Radera: Ta bort händelserna i den period som du anger.

Radera alla: Ta bort alla händelser i kalendern.

Dagens agenda *(Meny 7-2)*

Tryck på den programstyrda knappen **Val** om du vill använda något av följande alternativ. Olika alternativ kan visas beroende på vald händelsetyp:

Se: Visa detaljer om händelsen.

Ny: Skapa en ny anteckning under **Möte**, **Årsdag**, **Att göra** eller **Memo**.

Klar: Välj **Klar** när du vill markera med en bock att en uppgift är klar.

Anmärkning: Om du vill ta bort markeringen igen markerar du den aktuella posten och trycker på den programstyrda knappen **Val**. Välj sedan **Att göra**.

Månadsvy: Återgå till kalenderskärmen.

Ändra datum: Ändra datum för en bemärkelsedag.

Ändra möte: Ändra datumet för en händelse på ett enkelt sätt. När kalendern visas flyttar du till startdatumet med navigeringsknapparna och trycker på knappen **OK**.

Ändra slutdatum: Ändra uppgiftens förfallodatum.

Radera: Ta bort händelsen.

Radera alla: Ta bort alla händelser den aktuella dagen.

Sänd möte: Skicka din dagbok som textmeddelande, bifogad fil eller e-post.

Sänd uppgift: Skicka uppgiften som textmeddelande, bifogad fil eller e-post.

Sänd memo: Skicka memot som textmeddelande.

Möte *(Meny 7-3)*

Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj sedan alternativet **Ny** när du vill skapa en ny händelse.

1. Bläddra igenom inmatningsfälten med hjälp av upp- eller nedknappen. Ange information eller välj lämpliga inställningar.

- **Titel:** Ange en titel för händelsen. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.
- **Detaljer:** Ange händelseinformationen.
- **Start:** Ange en starttid för händelsen. Du kan flytta markören med vänster- och högerknapparna.
- **Slut:** Ange sluttiden för händelsen på samma sätt som du angav starttiden.
- **Startdatum:** Ange startdatum. Du kan flytta markören med vänster- och högerknapparna.
- **Slutdatum:** Ange slutdatum på samma sätt som du angav startdatum.
- **Plats:** Ange information om platsen för händelsen.
- **Larm:** Tryck på knappen **OK** om du vill ställa in ett alarm som ska påminna dig om händelsen. Ange när du vill bli förvarnad: Ange ett nummer och välj sedan tidsenhet, **min.**, **timme** eller **dag**, med vänster- och högerknapparna. Du kan flytta från nummerrutan till tidsrutan med nedknappen.

- **Upprepa:** Om du vill skriva in en återkommande händelse trycker du på knappen **OK** och väljer sedan alternativ för upprepningen med vänster- och högerknapparna. Ange sedan det datum när den återkommande händelsen ska upphöra.
- **Förfallotid:** Ange hur länge händelsen ska sparas i din kalender.

2. När du har angett informationen om händelsen trycker du på den programstyrda knappen **Spara**.

Årsdag *(Meny 7-4)*

Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj sedan alternativet **Ny** när du vill skapa en ny årsdag. Information om ytterligare alternativ finns på sid 94.

1. Bläddra igenom inmatningsfälten med hjälp av upp- eller nedknappen. Ange information eller välj lämpliga inställningar.
 - **Tillfälle:** Ange detaljer om händelsen. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.

- **Datum:** Ange datum. Du kan flytta markören med vänster- och högerknapparna.
 - **Larm:** Tryck på knappen **OK** om du vill ställa in ett alarm som ska påminna dig om händelsen. Om du vill bli förvarnad en annan dag än dagen för händelsen anger du hur många dagar i förväg du vill bli påmind samt vid vilket klockslag. Du kan flytta markören med vänster- och högerknapparna.
 - **Upprepa varje år:** Tryck på knappen **OK** för att markera eller avmarkera det här alternativet.
2. När du har angett informationen om bemärkelsedagen trycker du på den programstyrda knappen **Spara**.

Att göra *(Meny 7-5)*

Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj sedan **Ny** när du vill skapa en ny "Att göra"-lista.

1. Bläddra igenom inmatningsfälten med hjälp av upp- eller nedknappen. Ange information eller välj lämpliga inställningar.

- **Aktivitet:** Ange detaljer om händelsen. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.
- **Startdatum:** Ange startdatum. Du kan flytta markören med vänster- och högerknapparna.
- **Förfallodatum:** Ange förfallodatum.
- **Prioritet:** Ange prioritet 1, 2 eller 3. 1 anger högsta prioritet.

2. När du har angett information om uppgiften trycker du på den programstyrda knappen **Spara**.

När du är klar med en uppgift markerar du den och trycker på den programstyrda knappen **Val**. Välj sedan **Klar** för att markera att uppgiften är utförd.

Anmärkning: Om du vill ta bort markeringen igen markerar du den aktuella posten och trycker på den programstyrda knappen **Val**. Välj sedan **Att göra**.

Memo (Meny 7-6)

Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj sedan alternativet **Ny** när du vill skapa ett nytt memo. Information om ytterligare alternativ finns på sid 94.

1. Bläddra igenom inmatningsfälten med hjälp av upp- eller nedknappen. Ange information eller välj lämpliga inställningar.

- **Memo:** Ange memoinformationen.
- **Datum:** Ange datum.

2. När du är klar med memot trycker du på den programstyrda knappen **Spara**.

Missat agendalarm (Meny 7-7)

Vid ett larm måste du trycka på den programstyrda knappen **OK** i påminnelserutan inom en minut. I annat fall visas rutan Missat agendalarm.

Du kan se listan med missade agendalarm i menyn **Missat agendalarm**.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:

Se: Visa information om det markerade agendalarmet.

Radera: Ta bort det markerade agendalarmet i listan.

Radera alla: Ta bort alla agendalarm i listan.

Profiler

I **Profiler** kan du ändra och anpassa telefonens ljud till olika händelser och situationer. Det finns fem förinställda profiler: **Normal**, **Möte**, **Bil**, **Tyst** och **Utomhus**. De går att anpassa efter dina egna önskemål.

Byta profil

Välj profil genom att trycka på upp- eller nedknappen på skärmen Profiler och sedan trycka på knappen **Välj**.

Du kan även trycka på den programstyrda knappen **Aktivera** på startskärmen i menyn Profiler. Välj en profil och tryck på knappen **OK**.

Anmärkning: Du kan snabbt växla till Tyst genom att hålla knappen **#** nedtryckt (i viloläget). För att växla tillbaka till föregående profil håller du knappen **#** nedtryckt igen.

Anpassa profiler

1. När du vill ändra en profil bläddrar du till profilen i profillistan med upp- eller nedknappen och trycker på knappen **OK**. En lista med profilinställningar visas. Tillgängliga inställningsalternativ varierar beroende på vilken profil som valts.

2. Bläddra till den inställning du vill ändra med upp- eller nedknappen. Ändra sedan inställningen med höger- eller vänsterknappen eller knappen **OK**.

Välj mellan följande alternativ:

- **Larmtyp:** Välja larmtyp för uppringaren. Du kan välja antingen **Melodi**, **Vibrator**, **Tyst (End belysn)** eller **Vibrator därefter melodi**.
- **Ringsignal för röstsamtal / videosamtal:** Välja den melodi eller ton som ska användas när du väljer **Melodi** eller **Vibrator därefter melodi** i alternativet **Larmtyp**. Tryck på knappen **OK** och välj ett ljud från listan med varningssignaler.

- **Ringvolym:** Ställa in volymen på röstsamtal, videosamtal, rington och varningssignal för meddelanden.
- **Larmtyp meddelanden:** Ställa in larmtyp för meddelanden.
- **Meddelandesignal:** Välja den melodi eller ton som ska användas när du väljer **Melodi** eller **Vibrator därefter melodi** i alternativet **Larmtyp meddelanden**.

Det sista alternativet i listan med signaler är **Specialsignal**. Om du väljer **Specialsignal** visas listan med de signaler som du har hämtat. Du kan välja en av dessa som signal för **Meddelandesignal**.

- **Repetition:** Ange hur ofta du vill bli informerad om nya meddelanden. Du kan välja mellan **En gång** och **Periodisk**.
- **Extratoner:** Slå på/av ljudet för följande varningssignaler.

Alla på: Aktivera alla toner.

Popup-varningar: Ange att telefonen ska upplysa om status.

Minutton: Ange om telefonen ska pipa en gång per minut under utgående samtal för att indikera hur länge samtalet pågått.

Anslutningston samtal: Ställa in telefonen på att pipa när personen som du ringer till svarar.

Avslutston samtal: Ställa in telefonen på att pipa vid avslutat samtal.

Påslagningston: Ställa in telefonen på att pipa när den är påslagen.

Effektljud: Ställa in telefonen på att pipa när du öppnar en meny.

Lucka öppna/stäng: Ställa in telefonen på att pipa när du öppnar eller stänger telefonen.

Varningar vid uppringn: Ställa in telefonen på alla alarm under samtal.

Alla av: Stänga av alla toner.

Om du vill använda en extraton markerar du den med en bock genom att trycka på knappen **OK**. Tryck på knappen **OK** igen om du vill ta bort bocken. Tryck på den programstyrda knappen **Klar** för att spara inställningen.

- **Knapptoner:** Välja det ljud som ska höras när du trycker på en knapp.
- **Knapptonsvolym:** Ändra volymen för knapptonerna.

3. När du har ställt in alla alternativ trycker du på den programstyrda knappen **Spara**.

Inställningar

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål i menyn **Inställningar**.

Telefon *(Meny 9-1)*

I denna meny kan du ange alternativ för telefonen.

Kontrast

Du kan justera skärmens ljusstyrka. Tryck på vänster- eller högerknappen för att ändra kontrasten (mörkare eller ljusare). Tryck sedan på den programstyrda knappen **Spara**.

Bakgrundsljus

Du kan ställa in timern så att telefonen övergår i släckningsläge när inga inmatningar sker. På så sätt räcker batteriet längre. Du kan ange efter hur lång tidsperiod skärmen ska gå in i släckningsläge efter att du senast har tryckt på en knapp. Skärmen stängs av 30 sekunder efter att släckningsläget startat.

När telefonen är i släckningsläge eller när skärmen är avstängd aktiverar du skärmen igen genom att trycka på valfri knapp.

Ext. Ljus

I denna meny väljer du om nätindikatorn ska användas eller inte och vilken färg den ska ha.

Det externa ljuset är en nätindikator. När du anger **Nätindikator** till **På** blinkar ljuset när du är inom täckningsområdet.

Om du inte är inom täckningsområdet blinkar inte ljuset.

Om du inte vill använda nätindikatorn väljer du **Av**.

Språk

Du kan välja olika språk för texten i teckenfönstret och för textinmatningsläget.

1. Tryck på knappen **OK** i textfältet **Skärmtext**.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja språk för texten i teckenfönstret, t ex namn på menyer eller varnings- och bekräftelsemeddelanden. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.

Anmärkning: Vilket språk som visas när språkalternativet har angetts till **Automatisk** i alternativet **Skärmtext** bestäms av SIM-kortet.

3. Tryck på nedknappen för att gå till **Inmatning T9** och tryck på knappen **OK**.
4. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja ett språk för textinmatningen och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Spara**.

Genvägar

Du kan ställa in navigeringsknapparna så att de används som genvägsknappar till de menyfunktioner du oftast använder. Använd knapparna i viloläget för att öppna ett menyalternativ direkt.

1. Tryck på navigeringsknapparna för att kontrollera den aktuella funktionen och välj sedan den navigeringsknapp vars funktion du vill ändra.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att välja följande alternativ:
 - **Tilldela / Välj:** Tilldela eller ändra funktion för den valda navigeringsknappen.
Välj en funktion från funktionslistan och tryck på den programstyrda knappen **Välj** för att välja den.
 - **Ta bort:** Ta bort menyfunktionen för den valda bläddringsknappen.
 - **Ta bort alla:** Ta bort alla funktioner som är tilldelade navigeringsknapparna.

Aktiv lucka

När det här alternativet är inställt på **På** kan du besvara samtal genom att bara öppna telefonen.

När det är inställt på **Av** måste du först öppna telefonen och sedan trycka på en knapp enligt inställningen i alternativet **Svar valfri knapp**.

Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **På** eller **Av**. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Spara**.

Svar valfri knapp

När detta alternativ är inställt på **På** kan du besvara ett inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst, utom knappen  och den programstyrda knappen **Avvisa**.

När detta alternativ är inställt på **Av** kan du endast besvara samtal genom att trycka på knappen  eller den programstyrda knappen **Svara**.

Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **På** eller **Av**. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Spara**.

Infraröd

På den här menyn kan du aktivera eller deaktivera den infraröda porten.

Välj mellan följande alternativ:

På: Aktivera den infraröda funktionen på telefonen.

Av: Deaktivera den infraröda funktionen på telefonen.

Om kommunikation mellan telefonen och infraröda utrustningen inte startar inom 1 minut efter att funktionen aktiverats, deaktiveras den automatiskt.

Display (Meny 9-2)

I den här menyn kan du skapa en egen huvudskärm med en välkomsttext och bakgrundsbild.

Välkomsttext

Du kan ange en välkomsttext som ska visas en kort stund när du slår på telefonen.

1. När **Välkomsttext** visas i menyn Display trycker du på den programstyrda knappen **Välj**.

Aktuell text visas.

2. Tryck på knappen **C** för att tömma teckenfönstret.

3. Skriv in ett nytt meddelande

Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.

4. När du har angett informationen om meddelandet trycker du på den programstyrda knappen **Spara**.

Bakgrundsbild

Du kan välja en bakgrundsbild som ska visas på viloskärmen.

1. Välj **Bakgrundsbild** i menyn Display med hjälp av upp- eller nedknappen. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**. Du kan även trycka på den programstyrda knappen **Bakgrundsbild** på startskärmen Inställningar.

Mappen **Bilder** från **Min telefon** öppnas.

2. Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra till den bild som du vill använda.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Yttre display

Välj ett av följande alternativ:

Klocka: En klocka med aktuell tid och aktuellt datum visas på skärmen.

Text: Du kan skriva in en välkomsttext. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sid 33.

Bakgrundsbild: Du kan välja en bild. Du kan även justera format och läge på bilden.

Menystil

Du kan ändra stil på menyn.

Samtal *(Meny 9-3)*

Dölj ID

Du kan förhindra att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till.

Anmärkning: Vissa operatörer tillåter inte att denna inställning ändras av användaren.

Välj mellan följande alternativ:

Enligt nätverket: Operatörens standardinställning används.

Sänd nummer: Ditt nummer skickas med varje gång du ringer upp.

Dölj nummer: Ditt nummer visas inte på den uppringda telefonen.

Vidarekoppling

Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande samtal vidare till ett angivet nummer, t ex ditt mobilsvar.

Vidarekopplingsalternativen ställs in på följande sätt:

1. Välj vilken typ av samtal som ska vidarekopplas (**Röstsamtal**, **Datasamtal** eller **Videosamtal**) genom att trycka på upp- eller nedknappen. Tryck på knappen **OK**.
2. Välj när samtalen ska vidarekopplas genom att trycka på upp- eller nedknappen. Tryck på knappen **OK**.
 - **Alltid:** Alla samtal kopplas vidare.
 - **Upptaget:** Samtalet kopplas vidare om du redan pratar i telefon.
 - **Inget svar:** Samtalet kopplas vidare om du inte svarar.
 - **Kan inte nås:** Samtalet kopplas vidare om du befinner dig i ett område utan täckning.
 - **Avbryt alla:** Alla vidarekopplingsalternativ tas bort.

Telefonen ringer upp nätverket för att kontrollera om vidarekoppling av samtal är möjligt.

Efter ett par sekunder visas aktuell status. Om alternativet redan är aktiverat, visas numret som samtalen vidarekopplas till.

3. Tryck på vänster- eller högerknappen för att välja ett av följande alternativ:

- **Aktivera:** Numret aktiveras via det här alternativet.
- **Deaktivera:** Inställningen deaktiveras via det här alternativet.

4. Tryck på nedknappen och skriv in/ändra det nummer som du vill använda för vidarekoppling av samtal. Eller, tryck på den programstyrda knappen **Telefonbo.** för att välja ett sparat nummer.

5. Tryck på uppknappen och sedan på den programstyrda knappen **Begäran.**

Telefonen skickar dina inställningar till operatörens nät och operatörens bekräftelse visas.

Samtalspärarrar

Nätverkstjänsten Samtalsspärr ger dig möjlighet att spärra samtal.

Ställa in spärrar:

1. Välj vilken typ av samtal som ska spärras (**Röstsamtal**, **Datasamtal** eller **Videosamtal**) genom att trycka på upp- eller nedknappen. Tryck på knappen **OK**.
2. Välj vilka samtal som ska spärras genom att trycka på upp- eller nedknappen. Tryck på knappen **OK**.
 - **Alla utgående:** Det går inte att ringa från telefonen.
 - **Utlandssamtal:** Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.
 - **Utlandssamtal ej hemland:** När du är utomlands kan du bara ringa till nummer i det land du befinner dig och till ditt hemland (det land där din egen nätverksoperatör finns).
 - **Alla inkommande:** Samtal kan inte tas emot.

- **Inkommande utomlands:** Samtal kan inte tas emot när du använder telefonen utanför din egen operatörs täckningsområde.

- **Avbryt alla:** Alla spärrar tas bort.

Telefonen ringer upp nätverket för att kontrollera om spärr av samtal är möjligt.

Efter ett par sekunder visas aktuell status.

3. Tryck på vänster- eller högerknappen för att välja ett av följande alternativ.

- **Aktivera:** När du väljer det här alternativet aktiveras inställningen.

- **Deaktivera:** När du väljer det här alternativet deaktiveras inställningen.

4. Tryck på nedknappen och ange ditt lösenord för samtalsspärrar (tillhandahålls av nätverksoperatören).

5. Tryck på den programstyrda knappen **Begäran**.

Telefonen skickar dina inställningar till operatörens nät och operatörens bekräftelse visas.

Ändra lösenord för samtalsspärrar

Du kan ändra lösenordet för samtalsspärrar (tillhandahålls av nätverksoperatören).

1. I menyn Spärrar: Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Ändra lösenord**.

2. Skriv nuvarande lösenord i inmatningsfältet **Gammalt**.

3. Tryck på nedknappen och skriv det nya lösenordet.

4. Tryck på nedknappen och skriv det nya lösenordet en gång till för att bekräfta det.

5. Tryck på den programstyrda knappen **Bekräf..**

Samtal väntar

Denna nättjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

Ange alternativ för Samtal väntar:

1. Välj typ av samtal, **Röstsamtal** eller **Datasamtal**, genom att trycka på upp- och nedknappen. Tryck på knappen **OK**.

Telefonen ringer upp nätverket för att kontrollera om funktionen för väntande samtal kan användas.

Efter ett par sekunder visas aktuell status.

2. Tryck på vänster- eller högerknappen för att välja ett av följande alternativ.
 - **Aktivera:** När du väljer det här alternativet aktiveras inställningen.
 - **Deaktivera:** När du väljer det här alternativet deaktiveras inställningen.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Begäran**.

Telefonen skickar dina inställningar till operatörens nät och operatörens bekräftelse visas.

Återuppringning

När du väljer detta alternativ görs upp till tio nya försök att ringa upp ett telefonnummer efter en misslyckad uppringning.

Sluten användargrupp (SAG)

Med denna nätverkstjänst kan du begränsa inkommande respektive utgående samtal till en vald användargrupp. Du kan ingå i upp till 10 grupper.

Exempel: Ett företag förser sina anställda med SIM-kort och vill spärra utgående samtal så att endast medlemmar som ingår i samma arbetsgrupp kan ringas upp.

Aktivera en sluten grupp

1. Tryck på knappen **OK** för att markera fältet **Använd användargrupp** med en bock.

- Tryck på nedknappen för att flytta till fältet **Åtkomst utanför**. Använd knappen **OK** för att aktivera eller deaktivera samtal till andra nummer än de som finns i den slutna användargruppen.

Denna funktion styrs av omfattningen av ditt SAG-abonnemang. Kontrollera med nätverksoperatören.

- Tryck på nedknappen för att flytta till fältet **Gruppindex** och välj det SAG-index som du vill använda.
- Tryck på den programstyrda knappen **Spara**.
Nu kan du välja numret från indexfältet.

Hantera indexlistan

Du kan lägga till ett nytt index samt ändra eller radera ett befintligt index.

- På skärmen Sluten användargrupp: Tryck på nedknappen för att flytta till fältet **Gruppindex**.
- Tryck på knappen **OK** för att visa gruppindexlistan.

- Tryck på upp- eller nedknappen för att välja ett index och tryck sedan på den programstyrda knappen **Val**.

Välj mellan följande alternativ:

- **Välj**: Spara den aktuella indexlistan.
- **Nytt index**: Mata in ett nytt indexnamn och tryck på den programstyrda knappen **Spara**.
- **Redigera index**: Ändra det markerade indexet.
- **Radera index**: Radera det markerade indexet.

Videosamtal *(Meny 9-4)*

I den här menyn anger du om du vill att videokameran ska användas eller inte när du tar emot ett videosamtal, eller när du gör ett nytt försök med ett misslyckat eller avbrutet videosamtal, t ex när du återigen kommer in i täckningsområdet för 3G (UMTS).

Visa mig: Ange hur videokameran ska användas när du tar emot ett inkommande videosamtal.

- **Alltid:** Videokameran ska alltid användas.
- **Alternativt:** Du får välja om videokameran ska användas.

Försök igen med: Du får välja hur nästa uppkopplingsförsök ska göras.

- **Röstsamtal:** Återuppkoppla med röstsamtal.
- **Bildmeddelande:** Skicka ett bildmeddelande med ett videoklipp.
- **Ingen:** Inget nytt försök.

Nätverk *(Meny 9-5)*

Nätverksval

Med funktionen Nätverksval anger du om valet vid sökning av nät (när du befinner dig utanför den egna operatörens täckningsområde) ska göras automatiskt eller manuellt.

Anmärkning: Det går endast att välja ett annat nät när operatören för nätet har ett giltigt roamingavtal med din egen operatör.

Tryck på upp- eller nedknappen tills rätt alternativ är markerat och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.

Om du väljer **Automatiskt** ansluts du till första tillgängliga operatör när du söker.

Om du väljer **Manuellt** söker telefonen upp tillgängliga nätverk. Tryck på upp- eller nedknappen tills önskat nät är markerat och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**. Du ansluts till det valda nätverket.

Nätverksläge

Med funktionen Nätverksläge kan du välja vilken typ av nätverk som ska användas.

Tryck på upp- eller nedknappen tills rätt alternativ är markerat och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj. Automatiskt, GSM** och **3G** kan väljas.

Om du väljer **Automatiskt** söker telefonen upp tillgängliga nätverk.

Om du väljer **GSM** kan du använda GSM-nätverket.

Om du väljer **3G** (UMTS) kan du få högre ljudkvalitet, även för tal, än i tidigare generationers nätverk och du kan använda avancerade data- och informationstjänster som t ex videosamtal. Om du inte väljer detta kan du inte använda nätverkstjänster för 3G-nätverk (UMTS).

Anslutningar *(Meny 9-6)*

Du kan ange information om din nätverksanslutning. I de flesta fall finns det ingen anledning att ändra dessa inställningar. Om det uppstår problem kontaktar du operatörens kundservice.

Det går att ha flera olika nätverksinställningar. Det går att ändra eller byta namn på respektive inställning genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Tryck på knappen **OK** när alternativet **Redigera** är markerat om du vill ändra följande alternativ:

Ange namn: Ändra namnet på nätverksinställningen.

APN: Ändra uppkopplingsadressen till GPRS-nätet.

Verifieringstyp: Ange hur användarens behörighet ska kontrolleras.

Användarnamn: Ändra användarnamnet till servern.

Lösenord: Ändra lösenordet till servern.

Protokoll: Välja mellan protokollen WAP, HTTP och Annat.

Hemsida URL: Ändra adressen till MMS-servern.

Gateway-adress (endast tillgängligt för WAP-protokoll): Ange Gateway-adress.

Proxy-adress/Port (endast tillgängligt för HTTP-protokoll): Ange Proxy-adress och port.

Säkra anslutning (endast tillgängligt för WAP-protokoll): Ange Av eller På.

Nedkopplingstid (sek.): Ange den tidsperiod efter vilken nätverket kopplas bort om ingen datatrafik förekommer.

Avancerade inställningar:

Statisk IP: Ange om du vill ange IP-adress manuellt. Se alternativet Lokal telefon IP. Om du vill att servern ska tilldela IP-adress automatiskt tar du bort markeringen.

Lokal telefon IP: Ange den IP-adress som du har fått från nätverksoperatören om du har markerat alternativet Statisk IP.

Statisk DNS: Ange om du vill ange DNS-adress (Domain Name Server) manuellt. Se alternativet Server 1/2. Om du vill att servern ska tilldela adress automatiskt tar du bort markeringen.

Server 1/2: Ange DNS-adresser.

Trafikklass: Välj trafikklass om du har angett PS-nätverk.

Hantera anslutningar

Du kan lägga till en ny anslutning och ändra eller radera en befintlig.

Tryck på upp- eller nedknappen för att markera rätt anslutning i listan och tryck sedan på den programstyrda knappen **Val**.

Välj mellan följande alternativ.

Redigera: Redigera den markerade anslutningen.

Ny: Lägga till en ny anslutning.

Radera: Ta bort den markerade anslutningen.

Byt namn: Byta namn på den markerade anslutningen.

Säkerhet *(Meny 9-7)*

Med funktionen Säkerhet kan du begränsa användningen av telefonen:

- till vissa personer
- till vissa typer av samtal

Olika koder och lösenord används för att skydda telefonens funktioner. De beskrivs i nedanstående avsnitt. (Se även sid 119 till 120.)

Telefonlås

När funktionen Telefonlås är aktiverad är telefonen låst och du måste ange ett lösenord (4 – 8 siffror) varje gång du slår på telefonen.

Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Aktiverad** eller **Deaktiverad**. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Spara**.

När du väljer **Aktiverad** ombeds du via teckenfönstret att ange telefonens lösenord. Skriv in lösenordet och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Om du vill ändra lösenordet använder du menyalternativet **Ändra telefonlösenord** på sid 113.

SIM-lås

När funktionen SIM-lås är aktiverad fungerar telefonen bara med det aktuella SIM-kortet. För att använda telefonen med ett annat SIM-kort måste du ange lösenordet för SIM-låset (ställs in vid låsning av kortet).

Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Aktiverad** eller **Deaktiverad**. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Spara**.

När du väljer **Aktiverad** ombeds du via teckenfönstret att ställa in ett nytt lösenord. Skriv in ett lösenord (4 – 8 siffror) och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

PIN kontroll

När funktionen PIN-kontroll är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på. Därför kan ingen som inte känner till PIN-koden använda telefonen utan ditt tillstånd.

Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Aktiverad** eller **Deaktiverad**. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Spara**.

När du väljer **Aktiverad** ombeds du via teckenfönstret att ange PIN-koden. Skriv in PIN-koden och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

PIN-koden följer med SIM-kortet. Om du vill ändra PIN-kod finns mer information på menyn **Ändra PIN-kod** på sid 114.

FDN-läge

Om ditt SIM-kort stöder FDN-läge kan du begränsa dina utgående samtal till de fasta uppringningsnummer som finns sparade på SIM-kortet.

Tryck på upp- eller nedknappen för att välja **Aktiverad** eller **Deaktiverad**. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Spara**.

När du väljer **Aktiverad** ombeds du via teckenfönstret att ange PIN2-koden. Skriv in PIN2-koden och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

PIN2-koden följer med SIM-kortet. Om du vill ändra PIN2-kod finns mer information på menyn **Ändra PIN2-kod** på sid 114.

Anmärkning: Inte alla SIM-kort har PIN2-kod. Om ditt SIM-kort inte har det visas inte detta menyalternativ.

Ändra telefonlösenord

Med hjälp av det här menyalternativet kan du byta ut telefonlösenordet.

1. Skriv in det nuvarande lösenordet och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
2. Skriv in ett nytt lösenord och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
3. Skriv in lösenordet igen för att bekräfta det och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Privatlås

Med den här funktionen låser eller låser du upp innehåll, t ex meddelanden, bilder och ljud.

1. Bläddra till rätt objekt och placera en bock intill det genom att trycka på knappen **OK**.

När du väljer **Lås alla** markeras alla objekt utom **Lås upp alla**. När du väljer **Lås upp alla** tas alla markeringar bort utom **Lås alla**.

2. Upprepa steg 1 om du vill markera fler objekt.
3. När du är klar trycker du på den programstyrda knappen **Spara**.
4. När bekräftelsemeddelandet visas anger du telefonens lösenord och trycker på den programstyrda knappen **OK** för att låsa de markerade objekten.

I annat fall trycker du på den programstyrda knappen **Åter**.

Ändra PIN-kod

Använd denna funktion om du vill byta PIN-kod. Funktionen PIN-lås måste vara aktiverad.

1. Skriv in nuvarande PIN-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
2. Skriv in en ny PIN-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
3. Skriv in koden igen för att bekräfta den och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Ändra PIN2-kod

Använd funktionen Ändra PIN2-kod om du vill byta PIN2-kod.

1. Skriv in din nuvarande PIN2-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
2. Skriv in en ny PIN2-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
3. Skriv in koden igen för att bekräfta den och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Anmärkning: Inte alla SIM-kort har PIN2-kod. Om ditt SIM-kort inte har det visas inte denna meny.

Datum & tid *(Meny 9-8)*

I denna meny ställer du in tid och datum som visas i viloläge.

Bläddra mellan klockalternativen genom att trycka på upp- eller nedknappen. Ställ in följande alternativ:

Datum: Skriv in dagens datum. Du kan flytta markören fram och tillbaka mellan inmatningsfälten med vänster- och högerknappen.

Du kan ändra datumformatet i alternativet **Datumformat** nedan.

Tid: Ange aktuell tid. Du kan flytta markören med vänster- och högerknapparna. Markera FM eller EM (12-timmarsformat) och ställ in klockan med sifferknapparna.

Du kan ändra tidsformatet i alternativet **Tidsformat** nedan.

Tidsformat: Välj tidsformat genom att trycka på vänster- och högerknapparna. Du kan välja mellan **12tim** och **24tim**.

Datumformat: Välj datumformat genom att trycka på vänster- och högerknapparna. Du kan välja mellan:

DD/MM/ÅÅÅÅ (dag/månad/år)

MM/DD/ÅÅÅÅ (månad/dag/år)

ÅÅÅÅ/DD/MM (år/dag/månad)

ÅÅÅÅ/MM/DD (år/månad/dag)

Sommartid: Ställa in sommartid.

Eget nummer *(Meny 9-9)*

Spara ditt eget telefonnummer/dina egna telefonnummer tillsammans med ett namn på SIM-kortet.

1. Bläddra till ett nummer och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Redigera ditt namn och nummer.

- Tryck på den programstyrda knappen **Spara** om du vill spara inställningen.

Om du vill avbryta inställningen bläddrar du till nummerfältet och trycker på den programstyrda knappen **Åter**.

Minnesstatus *(Meny 9-0)*

Du kan kontrollera statusen för minnet i telefonen och på SIM-kortet.

Du kan se ledigt minnesutrymme. Du kan också kontrollera hur minnet används av olika program.

Återställ grundinställningar

(Meny 9-)*

Det här menyalternativet gör det möjligt för dig att återställa telefonen till standardinställningarna.

- Skriv in telefonlösenordet, när du ombeds att göra det via teckenfönstret, och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.
- När du ombeds att bekräfta ditt val trycker du på den programstyrda knappen **Ja**.

För att avsluta funktionen utan att återställa inställningarna trycker du på den programstyrda knappen **Nej**.

Telefonen stängs av automatiskt och slås sedan på igen.

Felsökning

Gör följande enkla kontroller innan du kontaktar service. Det kan bespara dig både tid och kostnader.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas

Sätt i SIM-kortet

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

Telefonlås

- Telefonlåsfunktionen är aktiverad. Du måste ange telefonlösenordet varje gång telefonen slås på. Om du vill stänga av den här funktionen gör du det i menyn **Telefonlås** (Meny 9-7-1).

PIN-kontroll

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).
- PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du måste ange PIN-koden varje gång telefonen slås på. Om du vill stänga av den här funktionen gör du det i menyn **PIN kontroll** (Meny 9-7-3).

PUK-lås

- Du har skrivit in fel PIN-kod tre gånger i rad och telefonen är nu spärrad. Ange den PUK-kod som du har fått via nätverksoperatören (du kan behöva begära koden).

Ej service

- Ingen anslutning till nätet. Mottagningen kan vara dålig (du kanske befinner dig i en tunnel eller är omgiven av byggnader). Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som inte ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören för ytterligare information.

Du skrev in ett nummer men det slogs inte

- Har du tryckt på knappen .
- Använder du rätt mobiltelefonnät?
- Du kan ha aktiverat en spärr mot utgående samtal.

Den som ringer upp kan inte nå dig

- Är telefonen påslagen (knappen  nedtryckt i mer än en sekund)?
- Använder du rätt mobiltelefonnät?
- Du kan ha aktiverat en spärr mot inkommande samtal.

Den som ringer upp kan inte höra dig

- Har du stängt av mikrofonen (ikonen för mikrofon av  visas)?
- Håller du telefonen tillräckligt nära munnen? Mikrofonen sitter i mitten längst ned på telefonen.

Telefonen börjar pipa och "Batteri lågt" blinkar i teckenfönstret

- Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet. Se sid 14.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera signalens styrka på indikatorn () i teckenfönstret. Antalet streck indikerar signalens styrka från stark () till svag ().
- Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du befinner dig inomhus.

Inget nummer rings upp när du tar fram en post i telefonboken

- Kontrollera att numren har sparats på rätt sätt med funktionen Sök Kontakt.
- Redigera och spara numren på nytt om det behövs.

Om de ovanstående kontrollerna inte löser problemet ska du anteckna:

- telefonens modell och serienummer
- garantiuppgifter
- en noggrann beskrivning av problemet.

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller Samsungs service.

Åtkomstkoder

Din telefon och dess SIM-kort använder sig av flera olika åtkomstkoder. Dessa koder hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning.

Du kan ändra åtkomstkoderna (utom PUK- och PUK2-koderna) i menyn **Säkerhet** (Meny 9-7). Mer information finns på sid 112.

Telefonlösenord

Telefonlösenordet kan användas för att förhindra obehörig användning av telefonen. Standardlösenordet "00000000" (8 nollor) medföljer vanligtvis telefonen. Ändra lösenordet innan du börjar använda telefonen. Hemlighåll det nya lösenordet och förvara det på en säker plats. (Inte på samma ställe som telefonen.)

PIN

PIN-koden (Personal Identification Number) skyddar SIM-kortet mot obehörig användning. Den medföljer i allmänhet SIM-kortet. När funktionen för PIN kontroll är aktiverad (se sid 113) måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på.

Om du skriver in fel PIN-kod tre gånger i rad kommer telefonen att låsas. Du behöver då ange den PUK-kod som du har erhållit från din operatör och sedan trycka på den programstyrda knappen **OK** för att låsa upp telefonen. Skriv in en ny PIN-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**. Skriv in den nya PIN-koden igen och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

PIN2

PIN2-koden som följer med vissa SIM-kort krävs för att användaren ska komma åt vissa funktioner, t ex markeringsräknare för fakturering. Dessa funktioner finns endast tillgängliga om de stöds av SIM-kortet.

Om du skriver in fel PIN2-kod tre gånger i rad kommer telefonen att låsas. Du behöver då ange PUK2-koden och sedan trycka på den programstyrda knappen **OK** för att låsa upp telefonen. Skriv in en ny PIN2-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**. Skriv in den nya PIN2-koden igen och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

PUK

PUK-koden (PIN Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. PUK-koden medföljer oftast SIM-kortet. Om inte, kontaktar du din nätverksoperatör.

Om du skriver in fel PUK-kod tio gånger i följd, kan inte SIM-kortet användas längre.

Kontakta din operatör för att få ett nytt kort.

Du kan inte ändra PUK-koden. Kontakta din operatör om du har tappat bort koden.

PUK2

PUK2-koden som medföljer vissa SIM-kort behövs för att ändra en blockerad PIN2-kod.

Om du skriver in fel PUK2-kod tio gånger i följd, kan du inte använda de funktioner som kräver PIN2. Kontakta din operatör för att få ett nytt kort.

Du kan inte ändra PUK2-koden. Kontakta din operatör om du har tappat bort koden.

Lösenord för samtalsspärrar

Ett 4-siffrigt lösenord behövs för att använda funktionen för samtalsspärrar. Lösenordet får du från operatören i samband med att du tecknar ditt abonnemang.

SAR-information

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg. *

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,630 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmare basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

Telefonen drivs av ett uppladdningsbart litiumbatteri av standardtyp.

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.

- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i bilen på sommaren eller vintern, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier, t.ex. ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.

- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är bilkörningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med antennen riktad mot axeln) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakerns funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik.

Om du har pacemaker:

- Håll alltid telefonen mer än 15 cm från pacemakern när telefonen är påslagen
- Bär inte telefonen i bröstfickan
- Använd örat på motsatta sidan av pacemakern när du talar i telefonen

Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor. Fråga din läkare. Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta. Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Ta hänsyn till anslagna instruktioner.

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i miljöer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar.

Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer under tankning. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, tydligt markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t.ex. propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg: För att du ska kunna ringa eller ta emot samtal måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Skriv in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig (t.ex. 112 eller något annat officiellt larmnummer). Larmnummer bestäms lokalt.

3. Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

När du ringer till ett larmnummer är det alltid viktigt att lämna så korrekta uppgifter som möjligt. Avbryt inte samtalet innan du uppmanas till detta. Tänk på att du kan vara den enda kontakten mellan olycksplatsen och omvärlden!

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.
- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det är olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Håll telefonen torr. Nederbörd, fukt och mineralhaltiga vätskor får de elektriska kretsarna att korrodera.
- Vidrör inte telefonen med våta händer medan den laddas. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar.
Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa fuktad i milt tvålatten.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Följande definitioner kan vara till nytta för att förstå de viktigaste tekniska begreppen och förkortningarna i den här bruksanvisningen och dra nytta av telefonens alla funktioner:

3G (3:e generationen)

Ett samlingsnamn som används för att beskriva mobilsystem som stöder ett stort urval tjänster för trådlöst Internet. Arbetar med större bandbredd än tidigare generationer av telefoner.

Bärare

Olika mekanismer som används av nätet för överföring av röstinformation och andra data.

Flerpartssamtal

Möjlighet att upprätta ett konferenssamtal med upp till sex deltagare, inklusive den första deltagaren.

GPRS (General Packet Radio Service)

En ny tilläggstjänst som inte är röstbunden och med vilken information skickas och tas emot via mobiltelefonnätet. GPRS garanterar kontinuerlig uppkoppling mot Internet för mobiltelefoner och datorer. Tjänsten baseras på GSM-systemet (Global System for Mobile Communication) och SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internationell standard för mobiltelefoni som garanterar kompatibilitet mellan olika nätoperatörer. GSM omfattar de flesta länderna i Europa och många andra delar av världen.

Java

Programmeringsspråk som används för program som ska kunna köras på alla typer av maskinvaruplattformar, oavsett om de är stora, medelstora eller små, utan att behöva anpassas. Det är främst ett specialspråk för Internet-användning, både för allmänna Internet-sidor och intranät. När ett Java-program körs från en hemsida kallas det för en "Java applet". När det körs på en mobiltelefon eller en personsökare kallas det för en "MIDlet".

Kretskopplat nät

En typ av nät i vilket en fysisk linje erhålls och är avsedd för en enda anslutning mellan två slutpunkter i nätet så länge anslutningen varar. Telefonnätet är ett exempel på ett kretskopplat nät. Tjänster för vanlig rösttelefoni är kretskopplade. Telefonföretaget reserverar en specifik fysisk linje till det nummer du ringer, så länge samtalet varar. Under den tiden kan ingen annan använda de aktuella linjerna.

MMS (Multimedia Message Service)

En meddelandetjänst för mobiltelefoni, standardiserad av WAP Forum och 3GPP (3rd Generation Partnership Program). MMS används på samma sätt som SMS (Short Message Service). Tjänsten levererar automatiskt och omedelbart användarskapade meddelanden från telefon till telefon. MMS skickas huvudsakligen till och från telefonnummer. Det är också möjligt att ange e-postadresser, vilket gör att meddelanden även kan sändas via e-post. Utöver text (som i SMS) kan MMS-meddelanden innehålla stillbilder, röst- eller ljudfilmer och så småningom även videofilmer och presentationer.

Nummerpresentationstjänster

Tjänster som gör att abonnenten kan se eller dölja uppringande telefonnummer.

Parkera samtal

Möjlighet att placera ett samtal i parkerat läge medan du besvarar eller ringer ett annat samtal.

Paketförmedlat nät

En typ av nätverk där relativt små dataenheter (paket) styrs i nätverket baserat på den destinationsadress som finns i varje paket. Dagens Internet är i huvudsak paketförmedlat.

Röstinformation kräver ett jämnt trafikflöde för att undvika ekon och nedkopplingar. Data, däremot, kan delas upp i små paket som skickas vart och ett för sig via nätet och sedan återställs vid slutdestinationen. Paketförmedlade nätverk möjliggör ett större antal användare eftersom de inte kräver en dedicerad öppen linje. PDC-P i Japan, GPRS i Europa och alla framtida 3G-nät är/kommer att vara paketförmedlade.

PIN (Personal Identification Number)

Säkerhetskod som skyddar telefonen/SIM-kortet mot obehörig användning. Du får PIN-koden av din operatör tillsammans med SIM-kortet. Den består av fyra till åtta siffror och du kan ändra den om du vill.

PUK (PIN Unblocking Key)

Säkerhetskod som används för att låsa upp telefonen om felaktig PIN-kod har skrivits in tre gånger i rad. Du får den åttasiffriga koden av operatören tillsammans med SIM-kortet.

Roaming

Användning av telefonen när du är utanför din egen operatörs täckningsområde (t ex under resa).

Samtalsspärrar

Möjlighet att spärra utgående och inkommande samtal.

Samtal väntar

Möjlighet att göra dig uppmärksam på ett inkommande samtal medan ett annat samtal pågår.

SIM (Subscriber Identification Module)

Ett kort som innehåller en krets med all information som krävs för att styra telefonen (nät- och minnesinformation samt abonnentens personliga data). SIM-kortet placeras i ett litet fack på telefonens baksida och skyddas av batteriet.

SMS (Short Message Service)

Nätverkstjänst för att skicka och ta emot skriftliga meddelanden till och från andra abonnenter. Ett skapat eller mottaget meddelande kan visas, redigeras och skickas.

Vidarekoppling

Möjlighet att dirigera om samtal till ett annat nummer.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

En 3:e generationens (3G) teknik för mobilkommunikation som utlovar överföringshastigheter på upp till 2 Mbps (megabyte per sekund).

Index

A

ABC-läge, textinmatning 33, 36
Aktiv lucka 102
Alarm 54
Årsdag 95
Återställ grundinställningar 116
Återställa telefonen 116
Återuppringning 107
Åtkomstkoder 119
Att göra 96
Avsluta ett samtal 23
Avvisa ett samtal 24

B

Bakgrundsbild 103
Bakgrundslys 100
Batteri
 indikator för svagt batteri 16
 ladda 15
 säkerhetsföreskrifter 122
 sätta i 14
 ta bort 15
Batteriladdare 16
Besvara ett samtal 23
Bilder, ta 45
Bildfiler 90
Bildmeddelande 74

Bokmärke 69

Browser
 inställning 71
 menyer 68
 stänga 67
 starta 67

D

Dagens agenda 94
Datum, ställa in 115
Display
 ikoner 11
 inställningar 103
 kontrast 100
 utseende 10
 yttre 12
Dölj ID 104
DTMF-toner 30

E

Eget nummer 115
E-post 81
Externt ljus 12, 100
Extratoner 99

F

FDN-läge 113
Fel, lösning 116
Felsökning 116
Flash mode 46

G

Genvägar 101
Granska information om
kontakter. 63
Grupper, kontakter 64

H

Hälsa och säkerhet 121

I

Ikoner, beskrivning 11
Infraröd 102
Inkormna 79

Inställningar 98
 browser 71
 datum och tid 115
 display 103
 inspelningsläge 48
 kamera-läget 46
 meddelande 84
 mediaspelare 50
 nätverk 109
 säkerhet 112
 samtal 104
 telefon 100
 Internationellt samtal 21
 Internet 67

K

Kalender 93
 Kalkylator 52
 Kamera 44
 kameraläge, ställa in 46
 spela in videor 47
 ta bilder 45
 videoläge, ställa in 48
 Klocka
 digitalur 103
 världstid 52
 Knappar
 beskrivning 9
 placering 8
 Knappton 24

Konferenssamtal 26
 Kontakter
 grupper 64
 minnesstatus 66
 söka 59
 visa 63
 Kontrast
 skärm 100
 Kontroll
 PIN 113
 Kortnummer 65

L

Ladda batteri 15
 Larmtyp
 meddelande 99
 samtal 98
 Låsa
 privat 114
 SIM 112
 telefon 112
 Ljudläge 98
 Ljusstyrka
 bild 46
 video 48
 Lösenord
 samtalsspärrar 106, 120
 telefon 113, 119
 Lösenord för samtalsspärrar 120

M

Meddelandemall 83
 Meddelanden 72
 bild 74
 inkomna 79
 inställningar 84
 mallar 83
 minnesstatus 88
 text 74
 utgående 81
 utkast 82
 Mediafiler 89
 Mediaspelare 49
 Memo 97
 Menyer
 lista 42
 öppna 39
 Menystil 104
 Mikrofon, stänga av 29
 Min telefon 89
 Missade samtal 56
 Mitt visitkort 65
 MMS (Multimedia Message Service) 72
 Mobilsvar 88
 Möte 94
 Mottagna samtal 56
 Musikfiler 91

N

Namn
 söka/ringa upp 59
 Nätindikator 100
 Nätverksval 109
 Nödsamtal 6, 125
 Nummer, telefon
 söka/ringa upp 59

O

Omvandlare 53

P

Packa upp 7
 Parkera samtal 24
 PIN 114, 119
 PIN kontroll 113
 PIN2 114, 120
 Planering 93
 Profiler 98
 Program
 byta 20
 minnesstatus 116
 utforskaren 44
 PUK 120
 PUK2 120

R

Radera
 bildfil 90
 dagens agenda 94
 Kalenderhändelser 93
 melodi/ton 92
 multimediafiler 89
 Reseadapter 15
 Ringda samtal 56
 Rington 98
 Ringvolym 99

S

Säkerhet 112
 i trafik 123
 information 121
 Säkerhet på vägen 123
 Samtal
 avvisa 24
 besvara 23
 parkera 24
 ringa 21
 samtalsspärrar 105
 stänga 23
 väntar 107
 vidarekoppla 104
 Samtalskostnader 57

Samtalslista 56
 alla 56
 missade 56
 mottagna 56
 uppringda 56
 Samtalstider 58
 Sifferläge, textinmatning 33, 37
 SIM-kort
 låsa 112
 sätta i 13
 ta bort 14
 Slå på/av
 mikrofon 29
 telefon 17
 Sluten användargrupp (SAG) 107
 SMS (Short Message Service) 72
 Spärrar, samtal 105
 Språk 101
 Strömbrytare 17
 Svagt batteri, indikator 16
 Svar valfri knapp 102
 Symboläge, textinmatning 33,
 38

T

T9-läge, textinmatning 33, 34

Ta bort

bild 45

E-post 81

kontakt 59, 60

meddelande 80

samtalslista 57

video 47

Tecken, skriva in 33

Telefon

återställa 116

display 10

ikoner 11

knappar 9

låsa 112

lösenord 113, 119

packa upp 7

säkerhetsinformation 121

skötsel och underhåll 127

slå på/stänga av 17

utseende 8

Telefonbok 59

Text, skriva in 33

Textinmatningslägen 33

Textmeddelande 72

Tid, ställa in 115

Toner

anslutningston samtal 99

avslutston 99

effektljud 99

knapptoner 99

minutton 99

öppna/stänga luckan 99

påslagningston 99

popup-varningar 99

rington 98

U

Underhåll 127

Utgående 81

Utkast 82

V

Väckning 54

Välkomsttext 103

Väntande samtal 25

Varningssignal

återkoppling 99

extra 99

meddelande 99

samtal 98

Vidarebefordra

e-post 81

meddelanden 80

Vidarekoppla, samtal 104

Video, spela in 47

Videofiler 91

Videosamtal 30

alternativ 31

PIP 31

ringa 30

ta emot 31

Volym, justera

hörlur 24

knappton 24, 99

varningssignaler 99

Y

Yttre display 12

inställning 103

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800/WCDMA Triband Digital

Portable Cellular Telephone

(Product description)

SGH-Z107

(Model name)

Manufactured at :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Inseo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09) EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09) EN 301 489-24 v1.2.1 (2002-11)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Network	: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12) EN 301 908-2 v1.1.1 (2002-01)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[V] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Clarendon House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 0168

CE0168

Samsung Electronics Euro QA Lab.

The technical documentation kept at :
which will be made available upon request.

Samsung Electronics Euro QA Lab,
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2004.08.18

(place and date of issue)

Yong-Sang Park / S. Manager

(name and signature of authorized person)



(Representative in the EU)

✱ It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.